


# MAX JEDNOLŮŽKO

974x995x2060



č. 261/BC

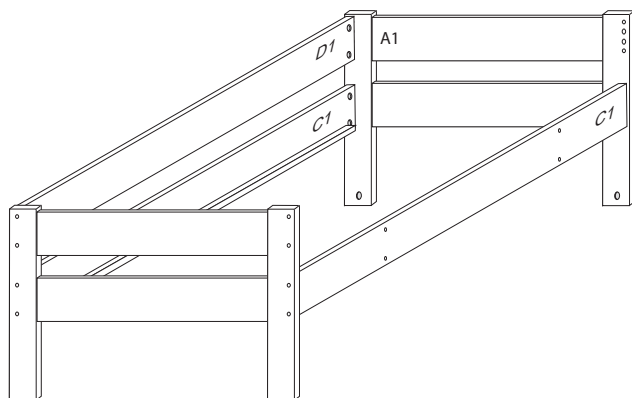

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

V případě vrzání vtláče do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou. Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.

	4 x1 č.4	9 x12 10x50mm	12 x12 6x80mm	29 x8 4x40mm	
			88 x12 7mm	89 x4 10mm	90 x4 25mm

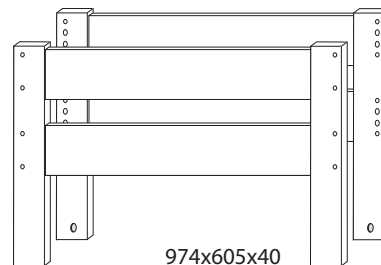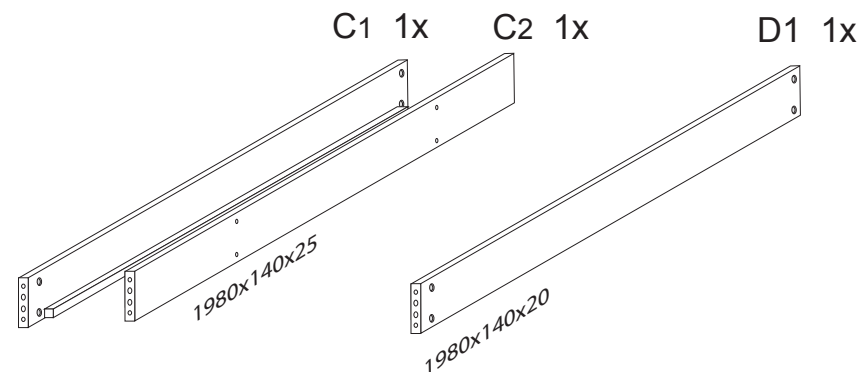


974x605x40

A1 2x


1/2

1


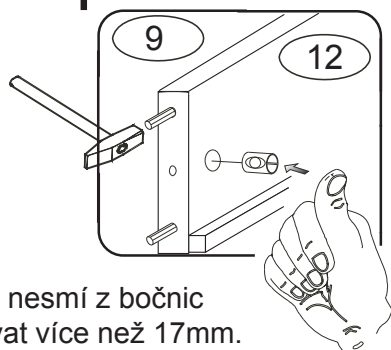


Kolíky nesmí z bočnic  
vychýlávat více než 17mm.


2

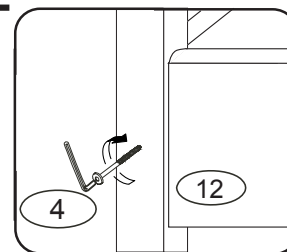


Pokud jdou šrouby obtížně dotáhnout,  
tak NEDOTAHUJTE, nejprve zakračte  
kolíky v bočnicích

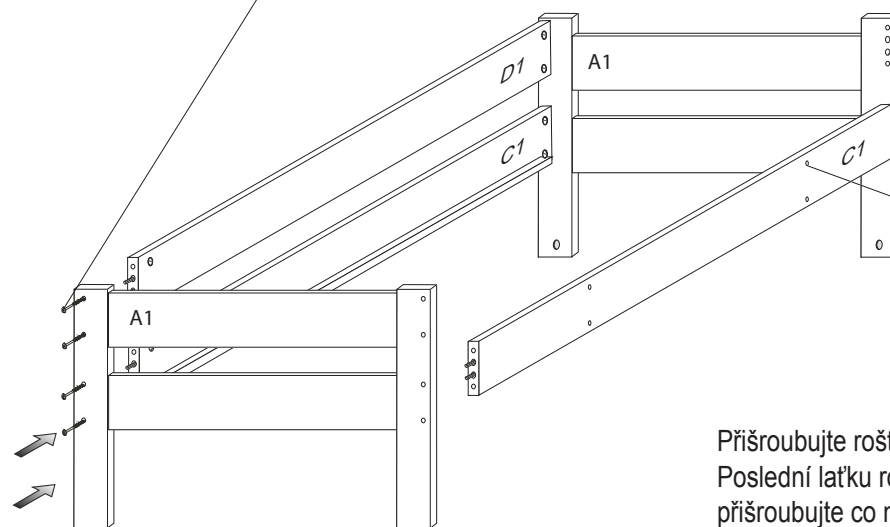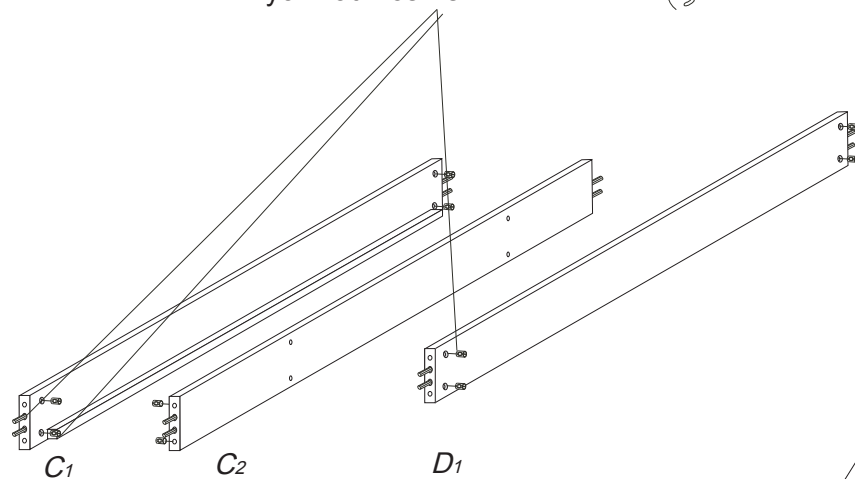


3

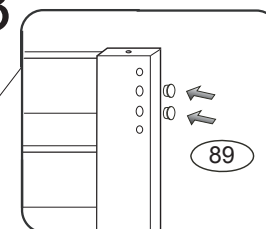

4

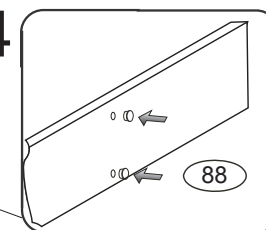

5

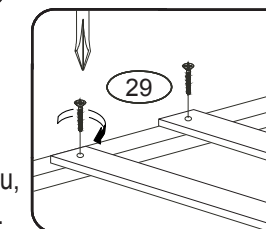

Přišroubujte rošty.  
Poslední laťku roštu  
přišroubujte co nejbližší k čelu,  
aby se zabránilo prošlápnutí.