


DOMINO






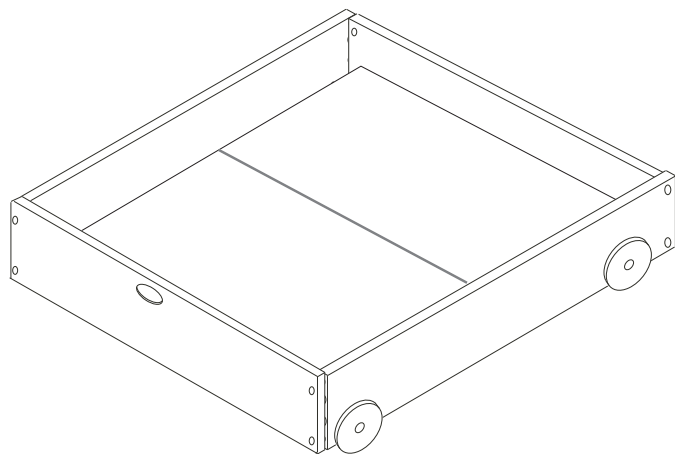



ÚP 1/2
č. D 911




Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

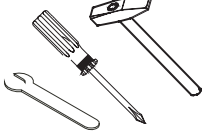V případě vrzání vtlačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou. Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.

1/2

	 4 x1 4mm	 9 x12 10x50mm	 12 x8 6x60mm	 44 x4 6x45mm
	 50 x4 M6	 51 x4 M6	 53 x12 6mm	 97 x4

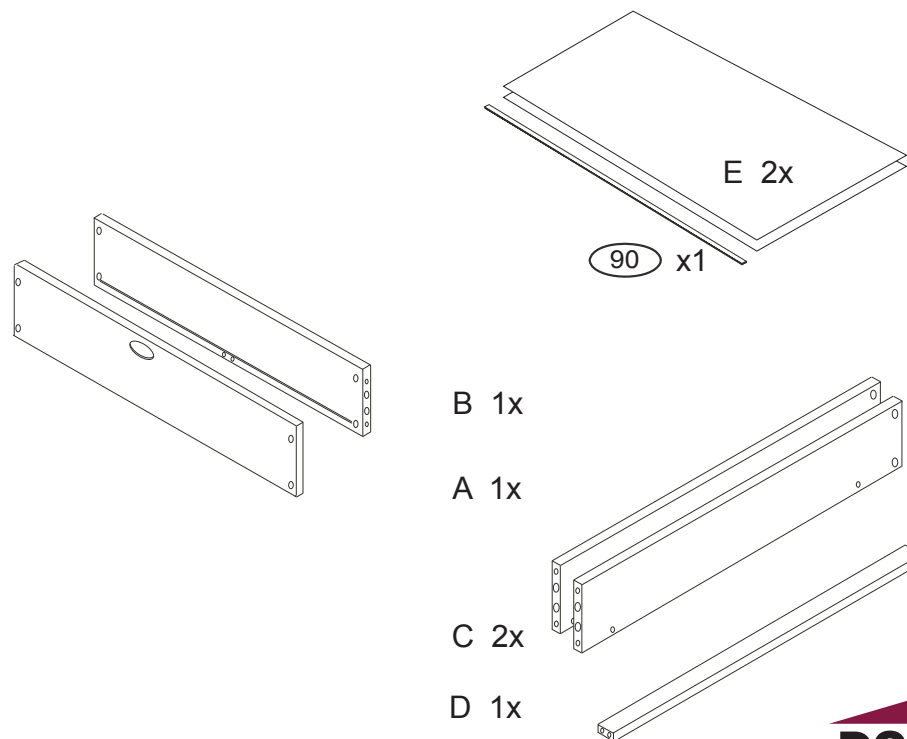

D911

2/2

