


DOMINO









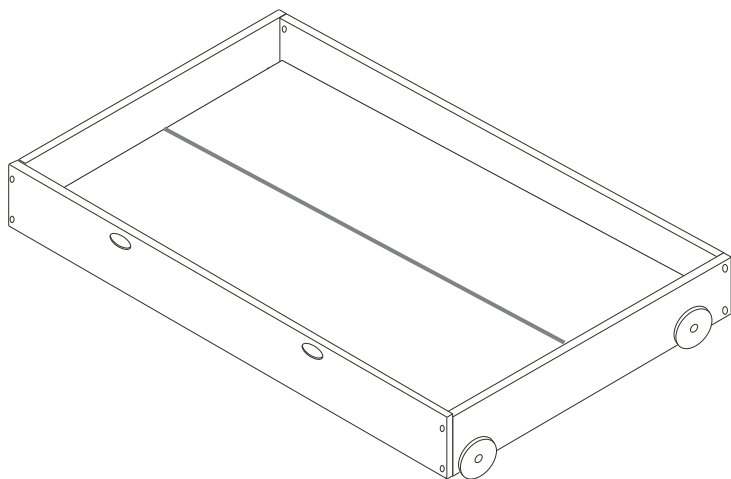


ÚP VELKÝ
č. D 912




Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

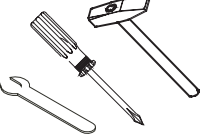V případě vrzání vtlačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou. Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.

1/2

	 4 x1 4mm	 9 x16 10x50mm	 12 x8 6x60mm	 44 x4 6x45mm
 50 x4 M6	 51 x4 M6	 53 x4 6mm	 71 x4 7x50mm	 87 x4
			 97 x4	

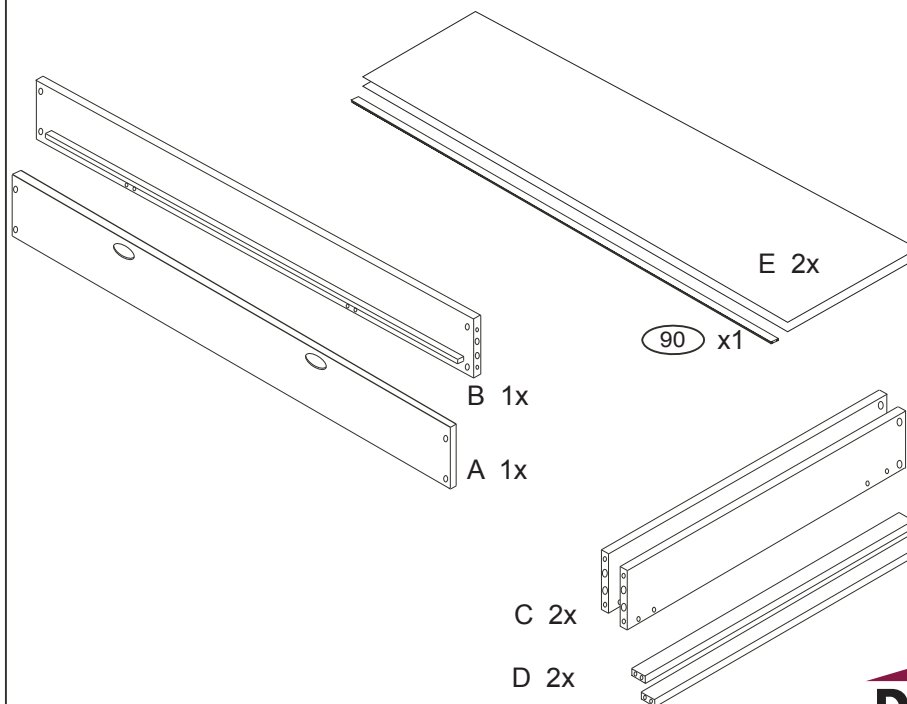

D912

1








2

4


10

2/2

6

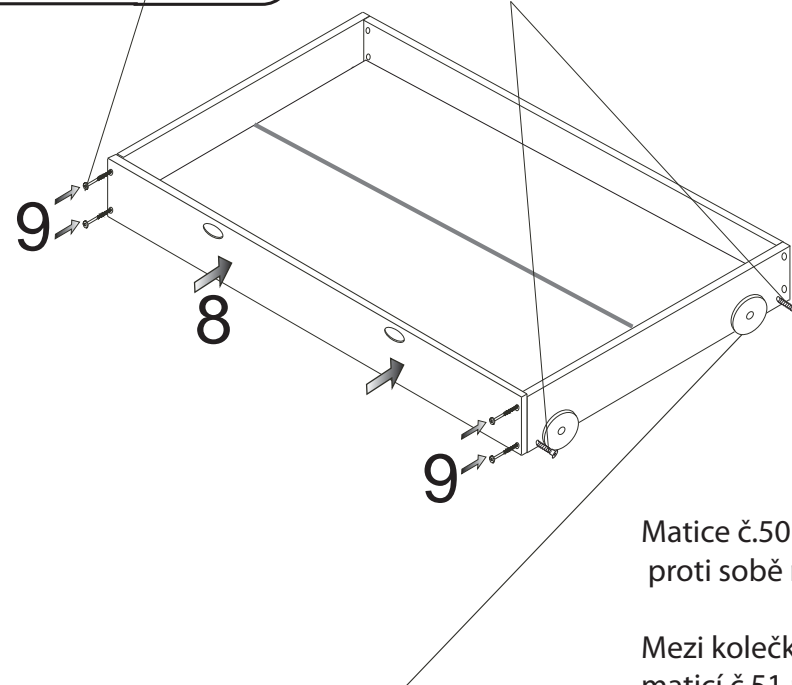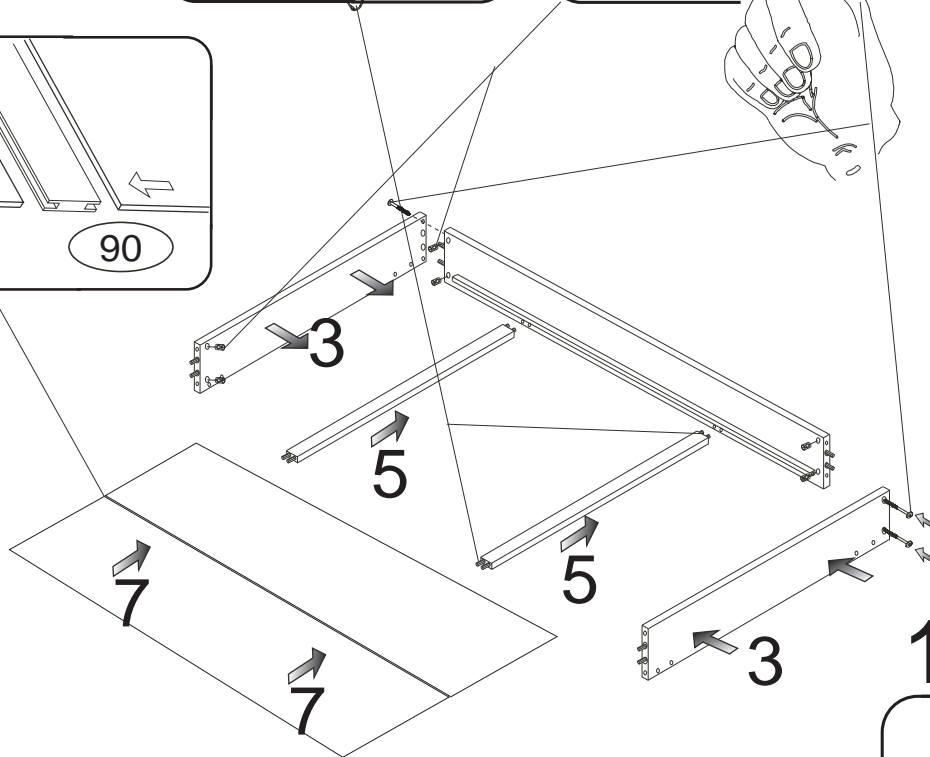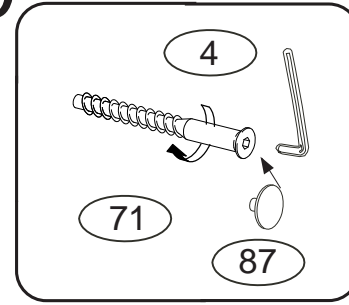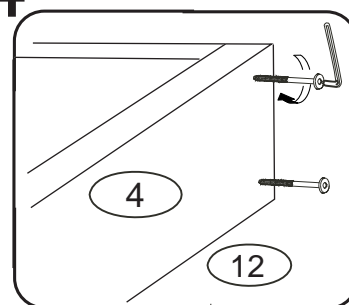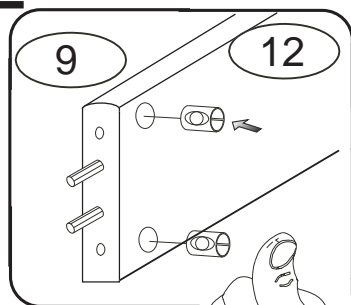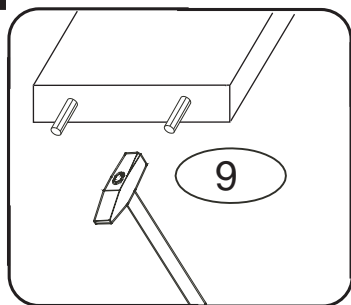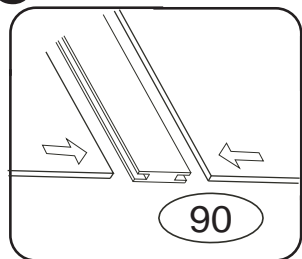

11

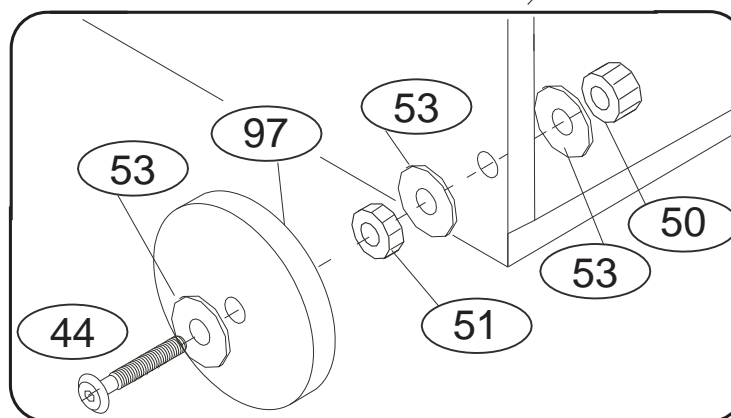

Matice č.50 a 51 dotáhněte
proti sobě nadoraz.

Mezi kolečkem č.97 a
maticí č.51 ponechte
mezeru cca 0,3mm tak,
aby se kolečko volně otáčelo.

