



DOMINO BUBLINY

DB303







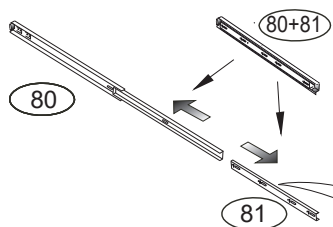

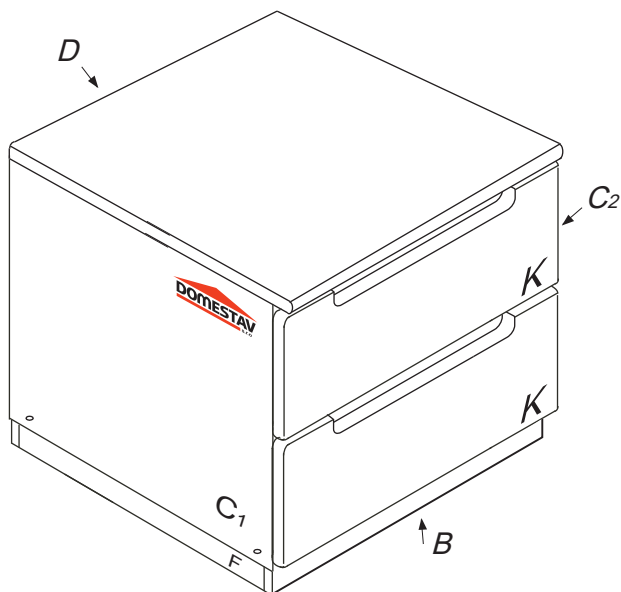



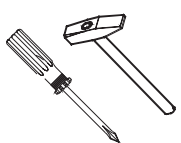

330x306x360




Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

Olejová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.

1/3


| | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|---|
|  |  3 x1 |  4 x1 |  6 x10 |  22 x8 |  23 x12 |  29 x8 |
|  60 x6 |  61 x14 |  68 x8 |  71 x4 |  73 x8 |  80+81 x2 |  87 x4 |
| 15mm | DU 2 | 12mm | 7x50mm | 5x40mm | 200mm | 1,4x20mm |

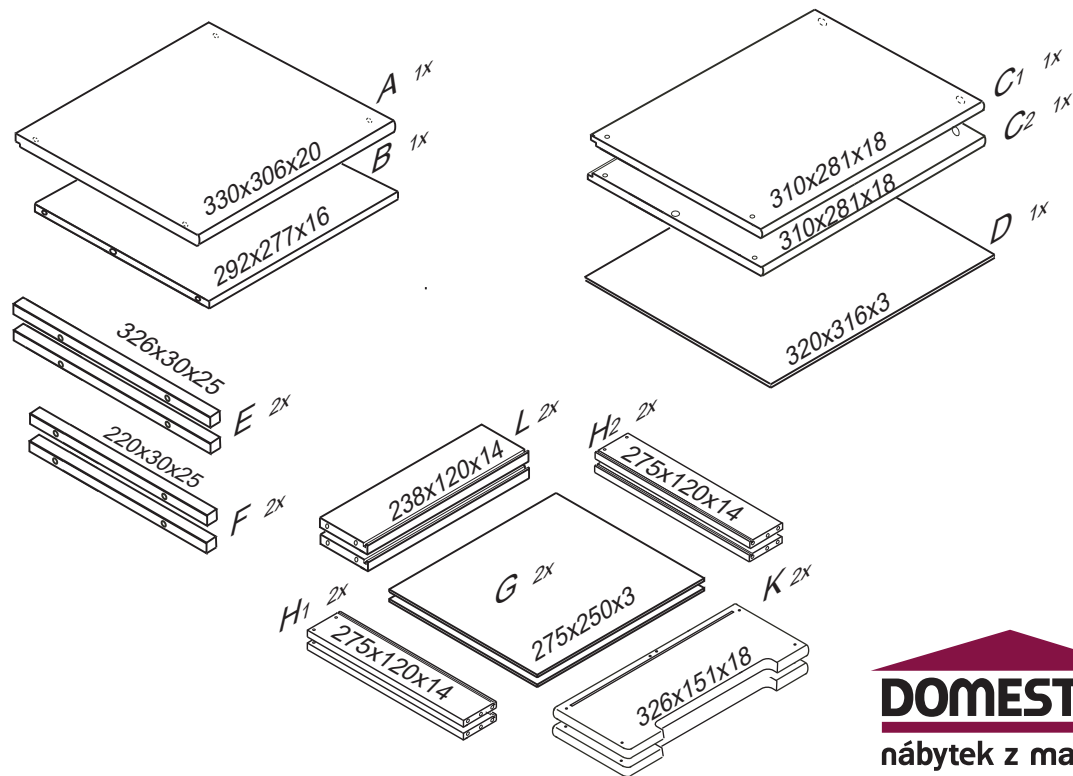


DB303

2/3

1

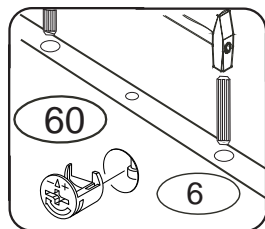


2




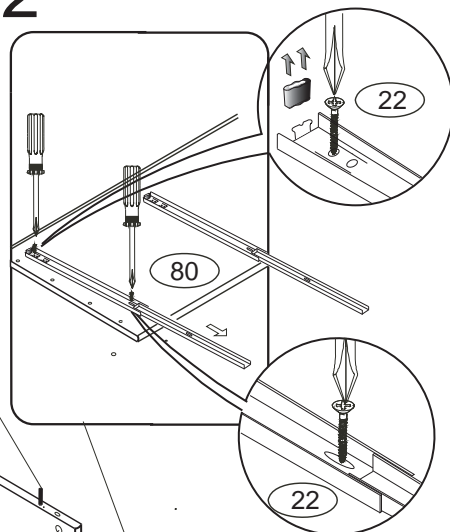


Pro snazší otevírání
zásuvek vyjměte
gumový doraz pojezdu.



3

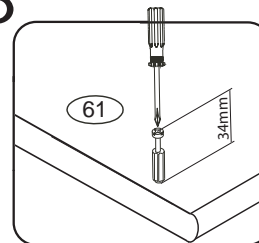




4

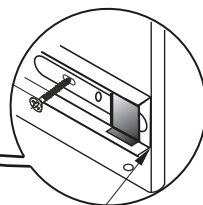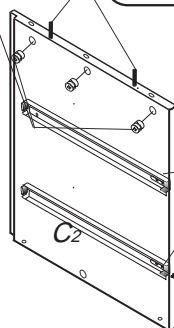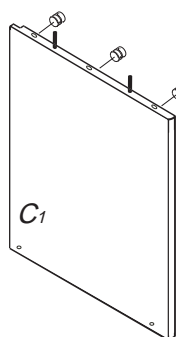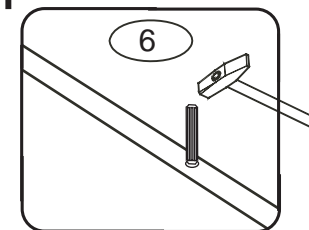


Přední hrana výsuvu
musí být zároveň
s přední hranou C2

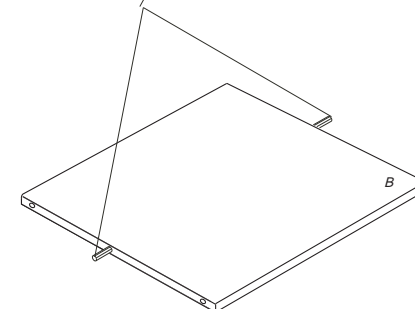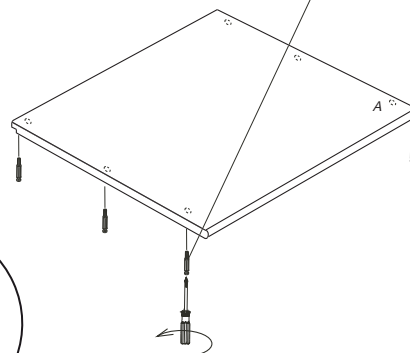

5

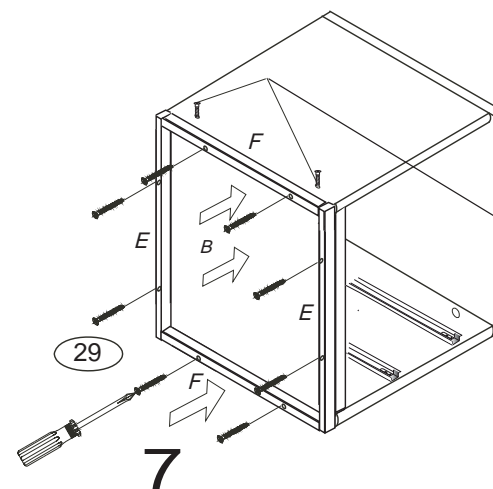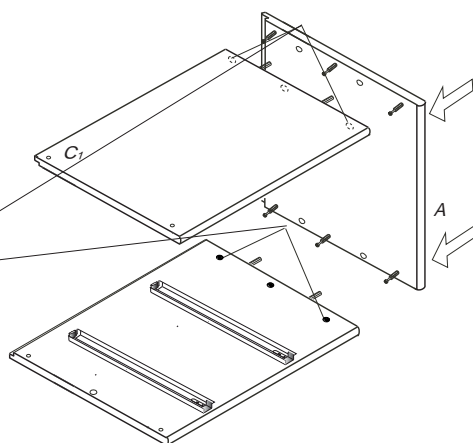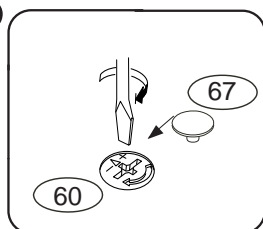

6

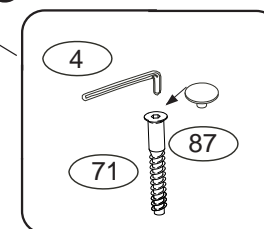

DB303

3/3

