


RELAX

450x300x350

č. 209/S

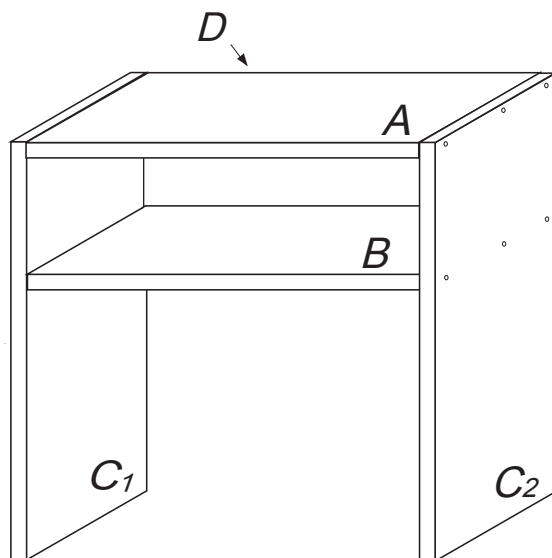

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

1/1

	4 x1 Č.4	9 x8 10x50mm
	71 x12 7x50mm	92 x20 1,4x20mm

