
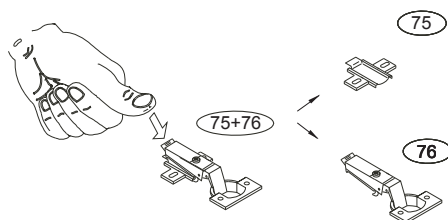


DOMINO

D410

360x456x690

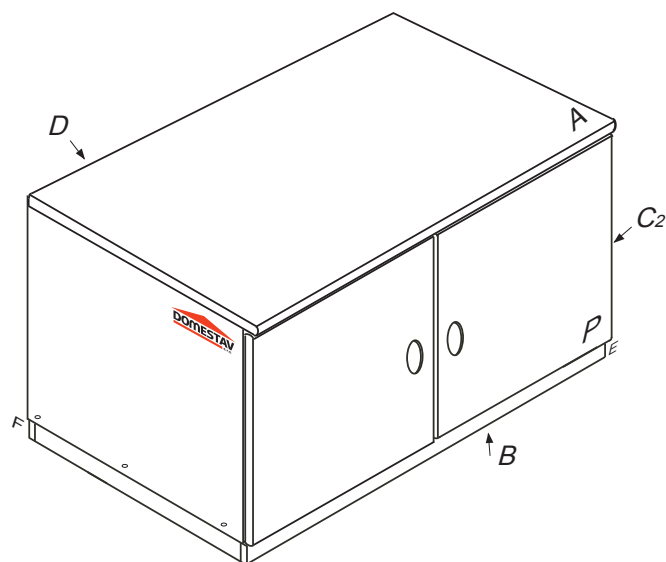

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

	4 x1 4mm	6 x4 8x35mm	22 x8 3,5x16mm	29 x8 4x40mm	43 x8 EU 6x16mm	60 x6 15mm
61 x6 DU 2	67 x6	71 x6 7x50mm	75 x4 76 x4	85 x4	87 x6	92 x40 1,4x20mm

1/2

