


# DREAMBOX

č. P101/80/BC, P101/90/BC  
P101/160/BC, P101/180/BC

č. P102/80/BC, P102/90/BC

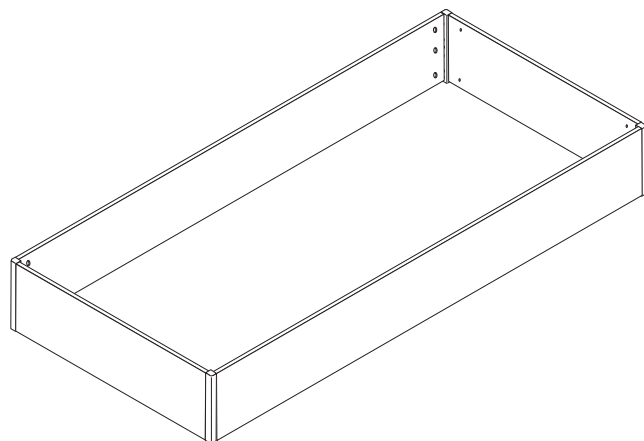

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

V případě vrzání vtačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou.

Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.

Olejová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.

1/2

	4 x1 č.4	5 x1 č.5	9 x16 10x50mm	26 x12 4x20mm	
43 x6 6x25mm	45 x12 13.500	47 x12 13.500	92 x50 1,4x20mm	110 x2 plynová vzpěra + lišta	120 x4 filc

