


Zakúpili ste si Design bed, exkluzívnu posteľ od spoločnosti MATERASSO Slovakia, s.r.o.
Pre jej bezproblémové používanie a správne poskladanie si podrobne preštudujte tento NÁVOD.

SÚHRN KOMPONENTOV

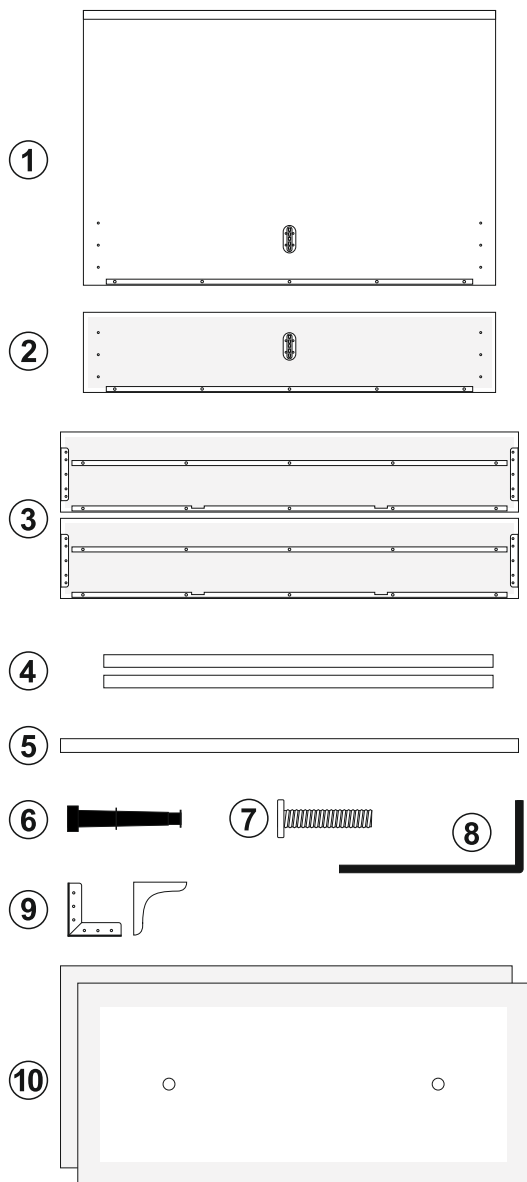

- ① veľké zadné čelo - 1x
- ② predné čelo - 1x
- ③ bočnice - 2x
- ④ priečný hranol - 2x
- ⑤ hranol 60x40 mm - 1x
- ⑥ plastová podperná nožička - 1x
- ⑦ skrutka - 12x
- ⑧ imbusový kľúč - 1x
- ⑨ nožičky (počet, veľkosť a tvar sa líšia v závislosti od objednávky)
- ⑩ sololit - 2x (obsahuje len verzia s úložným priestorom)

A


- Dodaný tovar zbavíme polyetylénovej (PE) fólie.
- Vizuálnou kontrolou skontrolujeme či jednotlivé kusy nábytku nie sú poškodené.
- Ak je nábytok v poriadku nasleduje spájanie. *Všetky časti postele si presunieme na miesto, kde posteľ bude stáť. Po namontovaní podpernej nožičky (bod E) už nedoporučujeme posteľ posúvať.*
- k montáži sú potrebné dve dospelé osoby.

B

- Do predpripravených otvorov v čelách ① a ② naskrutkujeme skrutky ⑦
- Na panely ③ priskrutkujeme nožičky ⑨.


C

- bočnice postele ③ spojíme s predným ① a zadným čelom ②.
- /1. vložíme bočnicu /2. založíme ju na predpripravené skrutky /3. skrutky dotiahneme imbusovým kľúčom
- postup 1. - 3. zopakujeme na všetkých štyroch rohoch postele a následne priskrutkujeme nožičky k čelám.

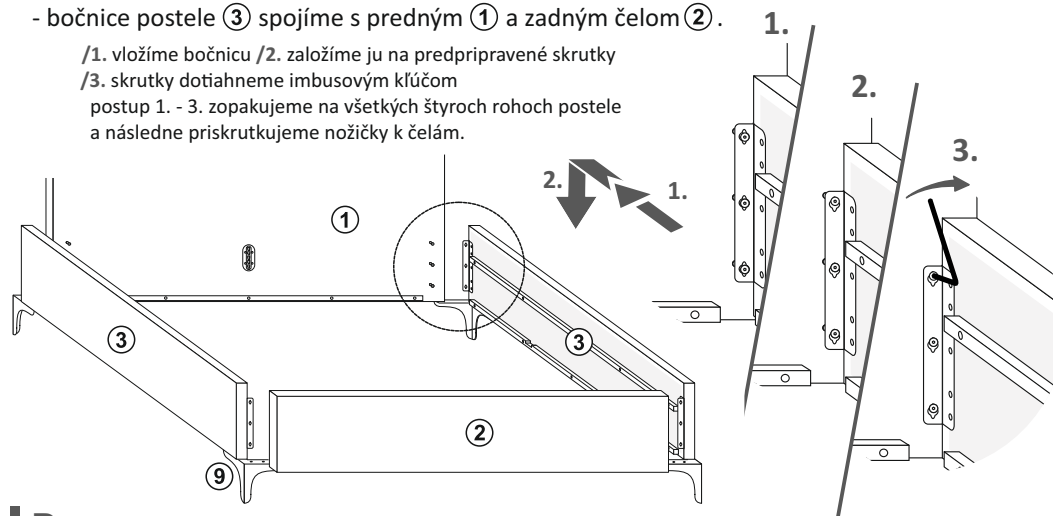


D

- hranoly ④ vložíme do drážok v úložnom priestore (platí len pre verziu s úložným priestorom).

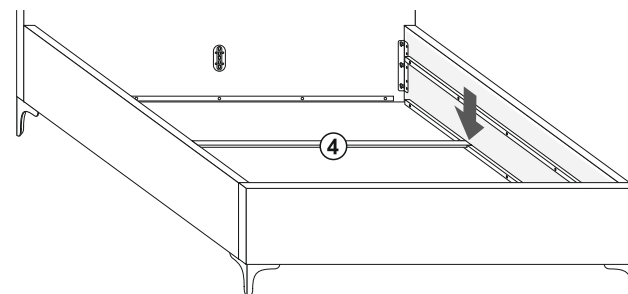

E

- na spodnú časť stredového hranola ⑤ nasunieme plastovú nožičku ⑥, a následne vložíme do postele. Skrutkovaním nožičku dorazíme k podlahe.

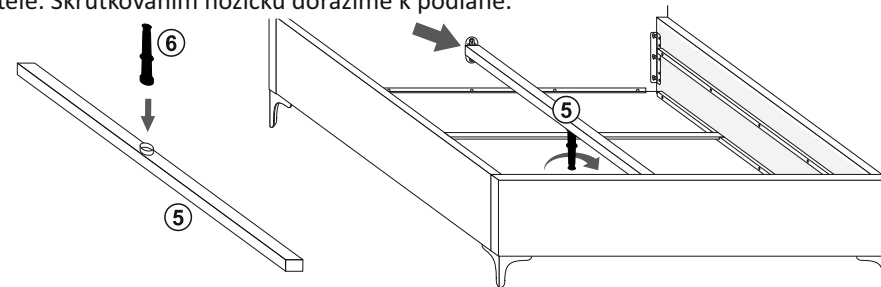

F

- do postele vložíme sololit ⑩ (platí pre verziu s úložným priestorom).