


LEVITY

Manželská postel čelo čalouněné č. L202/B

1880x2040x430

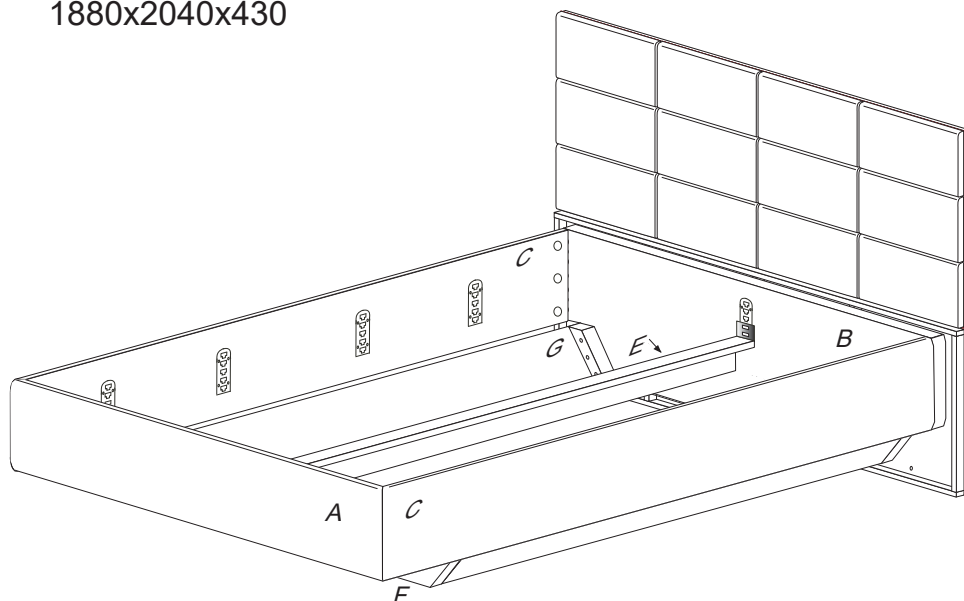

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.


V případě vrzání vtačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou.

Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.

Olejová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.

	4 x1 č.4	5 x1 č.5	8 x8 8x35mm	9 x28 10x50mm	29 x1 4x60mm
43 x12 6x50mm	44 x4 6x80mm	45 x6 6x90buk cink	46 x6 6x90buk cink	47 x6 13500	48 x12 11600
			90 x1 H-lišta 1729mm	92 x24 1,4x20mm	117 x8 varifix
					121 x12 filc


1/4

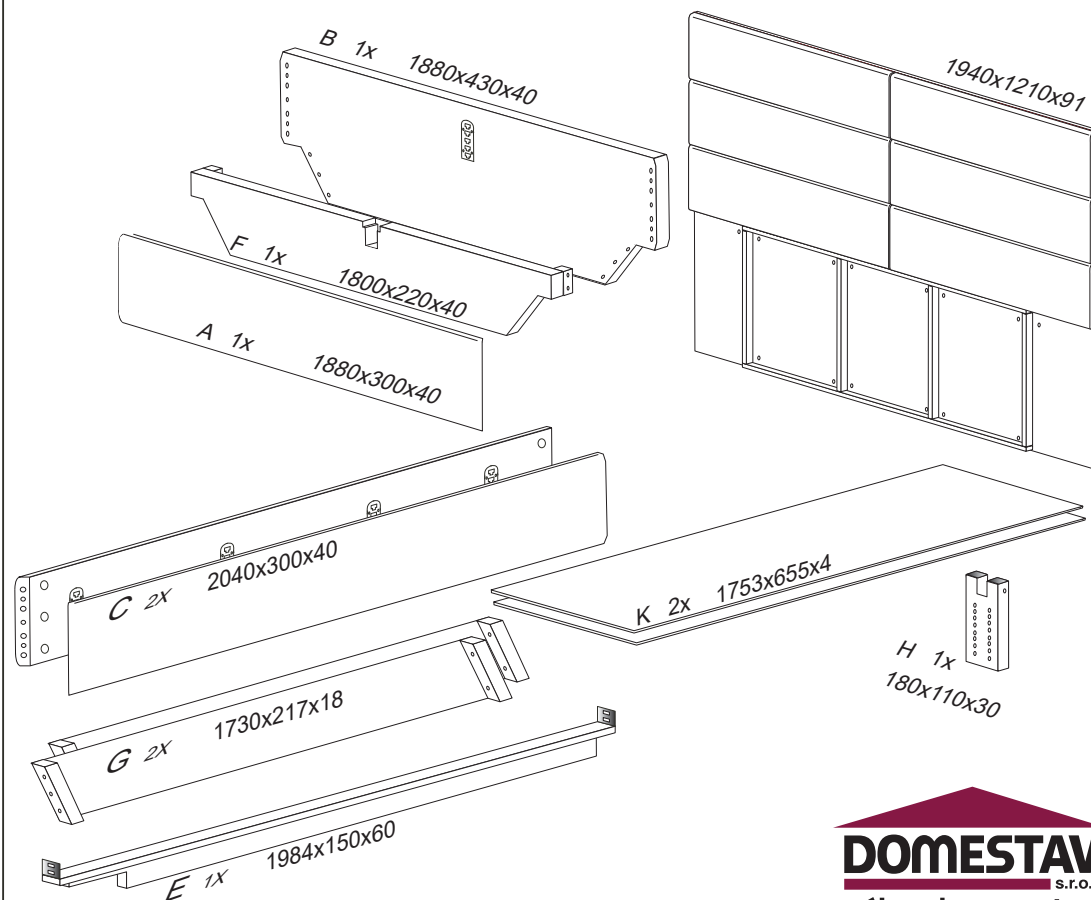


L202/B

2/4


1

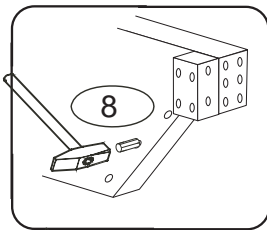



2

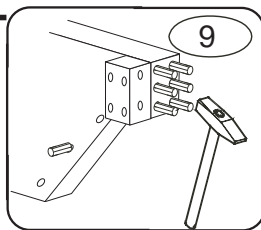

3

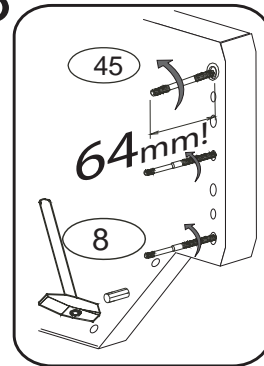


4

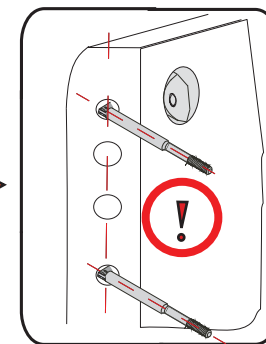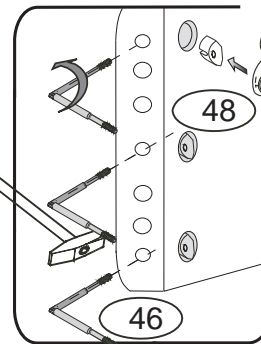

pro snazší zašroubování
namažte šroub mýdlem
nebo olejem



pro snazší zašroubování
namažte šroub mýdlem
nebo olejem

5

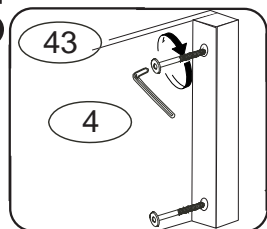


Dotáhněte jen lehce.


7

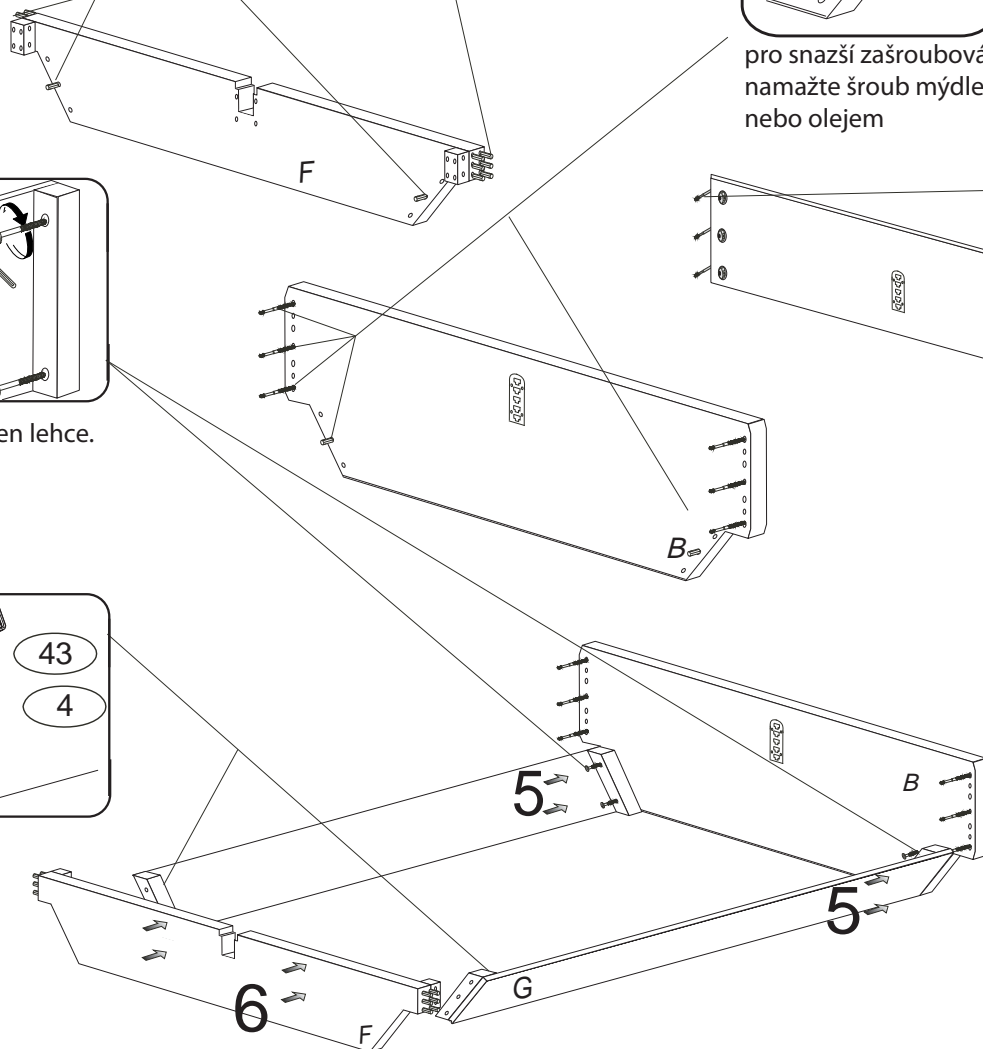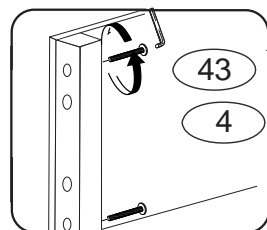

8

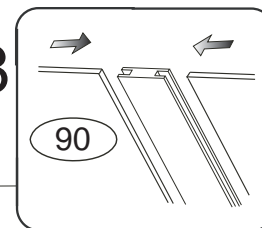


10

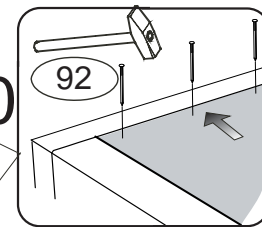







přibijte dno **pouze**
k přednímu a zadnímu čelu

11


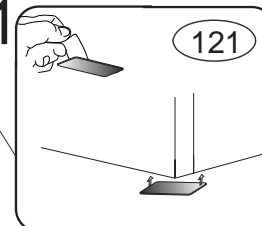


doprostřed rohu
rámu vlepíte filc č.121

9
POSTEL POLOŽTE
ČELEM DOLŮ

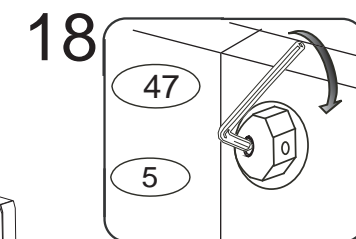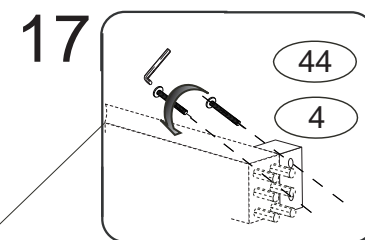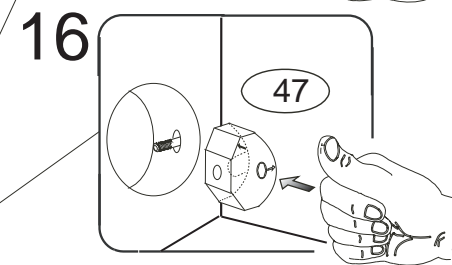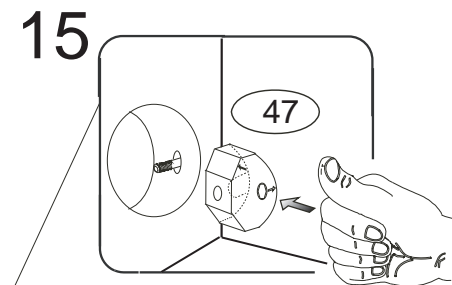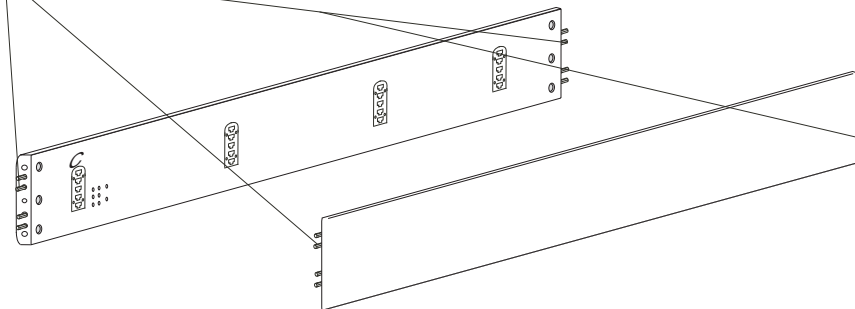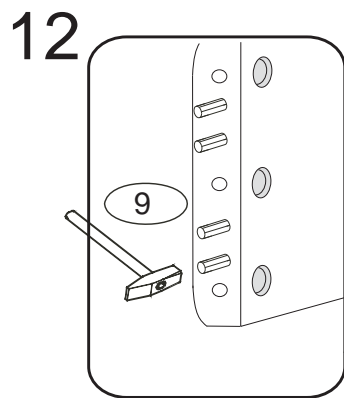


Dotáhněte jen lehce.

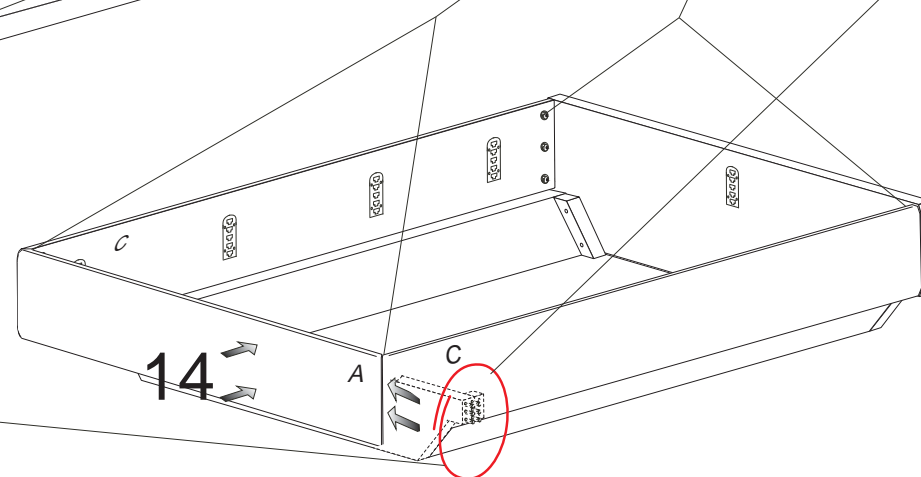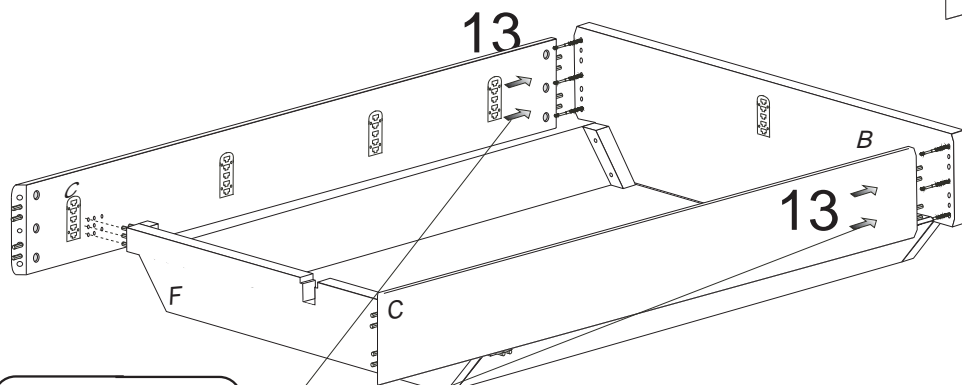

Díly C nasazujte do dílu B zešikma= mírně rozevřené


Čelo A vsadte mezi bočnice, současně nasadte bočnice C na kolíky v díle F.

19

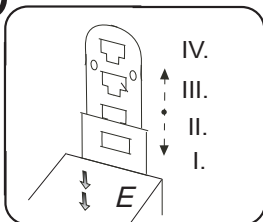


Nasadte střednici E
do vybrané polohy.

21

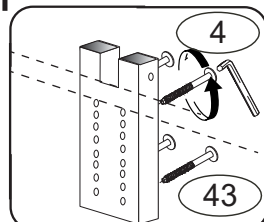


Nastavte polohu dílu H
podle výšky matrace.

22

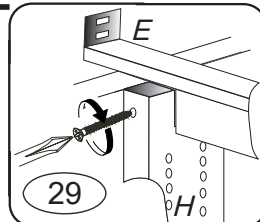


23

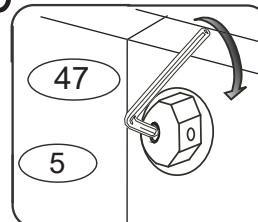


Vycentrujte rám a
dotáhněte pevně.

24

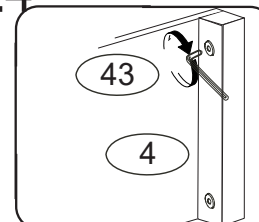


Dotáhněte pevně.

26

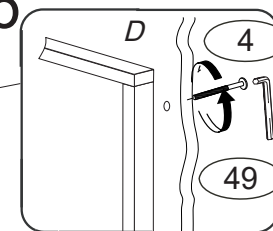

27

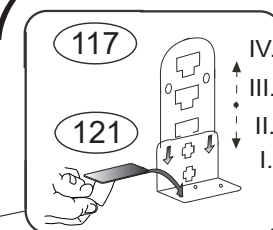

Nasadte varifix č. 117.
Slouží jako podpora
lamelového roštu.
Mezi rošt a varifix
vlepte filc č. 121

28

Na varifixy
položte
lamelové rošty.

