


LEVITY

Manželská postel čelo rovné č. L201/B

1830x2040x1060

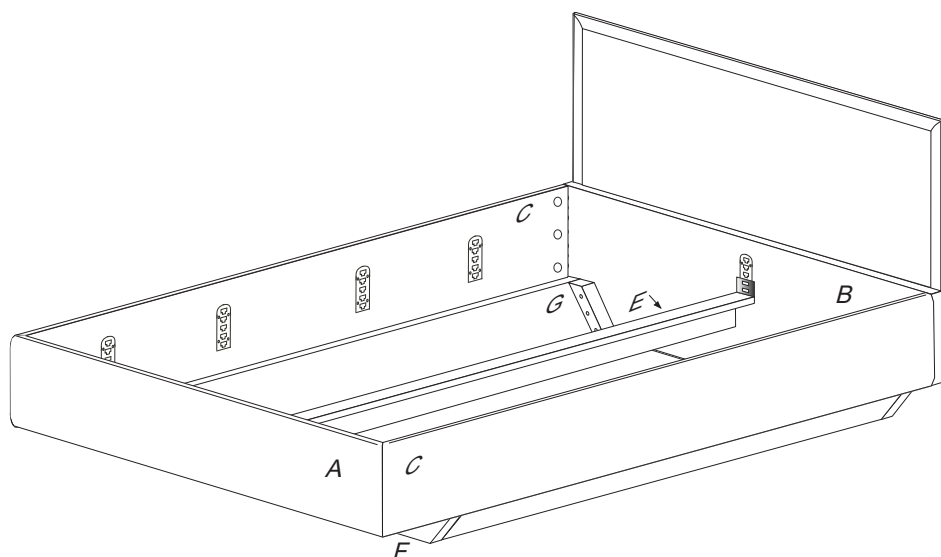

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.


V případě vrzání vtačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou.

Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.

Olejeová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejeované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.

	č. 4	č. 5	8x35mm	10x50mm	4x60mm
6x50mm	6x80mm	6x90buk cink	6x90buk cink	13500	11600
		H-lišta 1729mm	1,4x20mm	varifix	filc


1/4

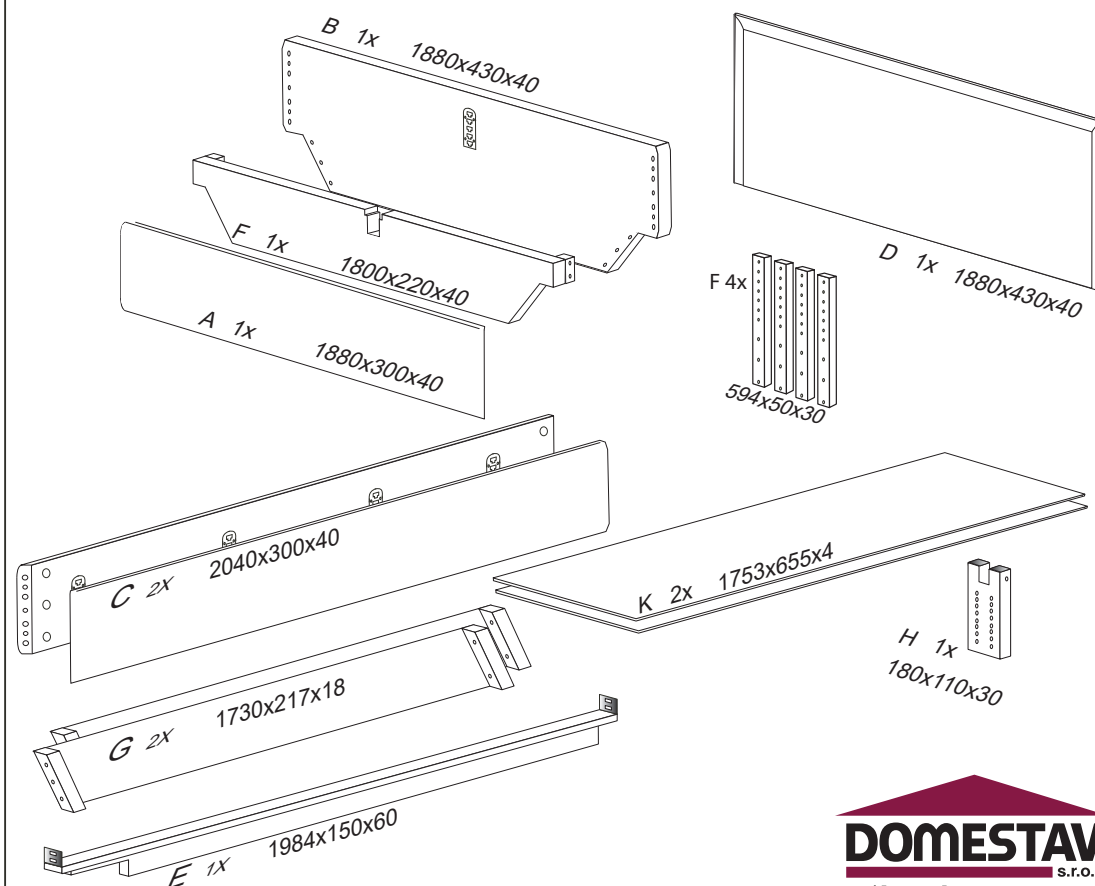


L201/B

2/4


1

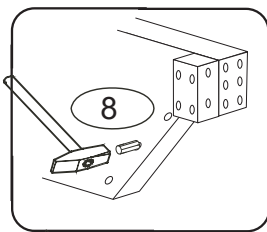



2

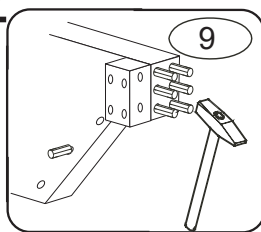

3

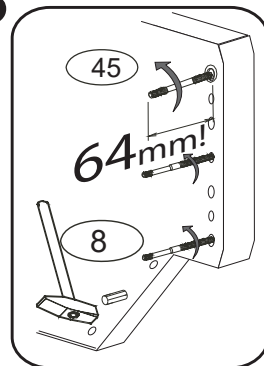


4

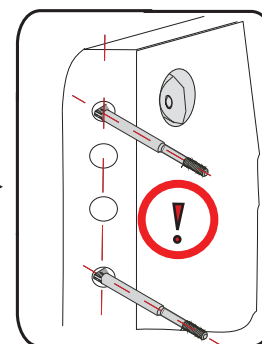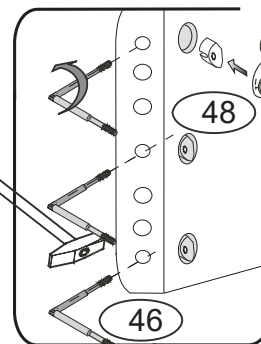


pro snazší zašroubování
namažte šroub mýdlem
nebo olejem

pro snazší zašroubování
namažte šroub mýdlem
nebo olejem



5

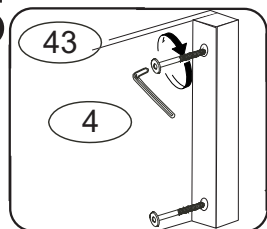


Dotáhněte jen lehce.

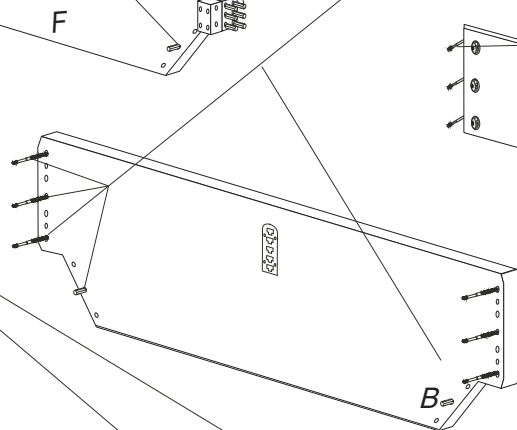


7

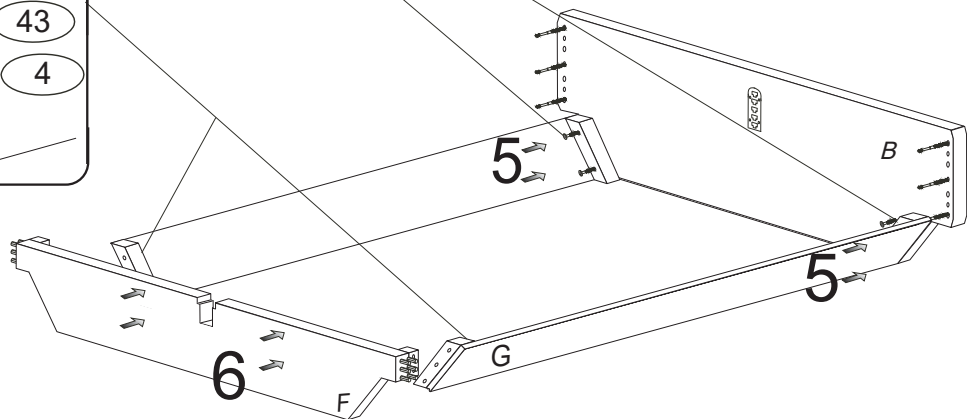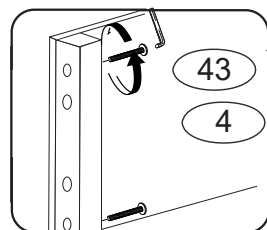

8

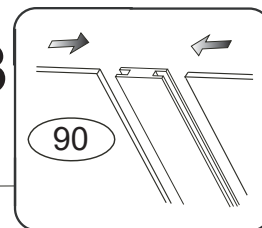


10

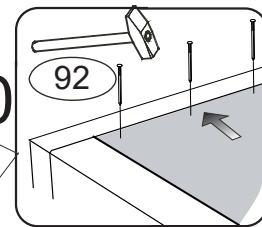

přibijte dno **pouze**
k přednímu a zadnímu čelu

11

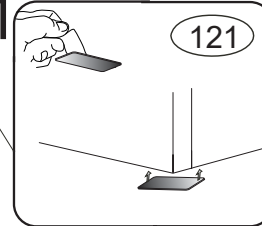


doprostřed rohu
rámu vlepte filc č.121

9

POSTEL POLOŽTE
ČELEM DOLŮ


L201/B

12

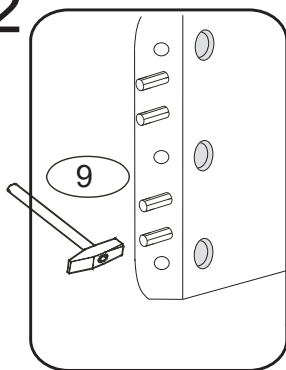


3/4


15

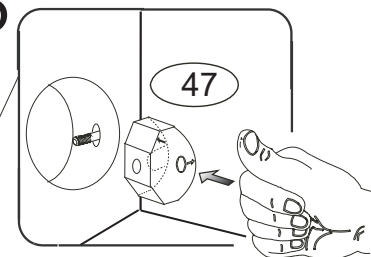


16

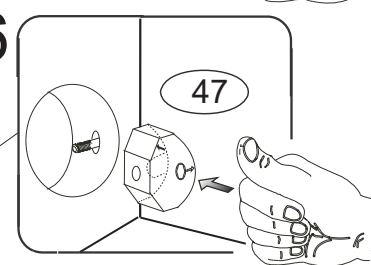


17

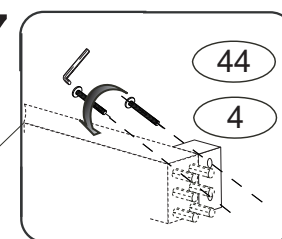


18

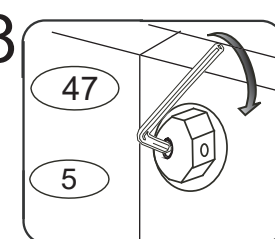

Dotáhněte jen lehce.

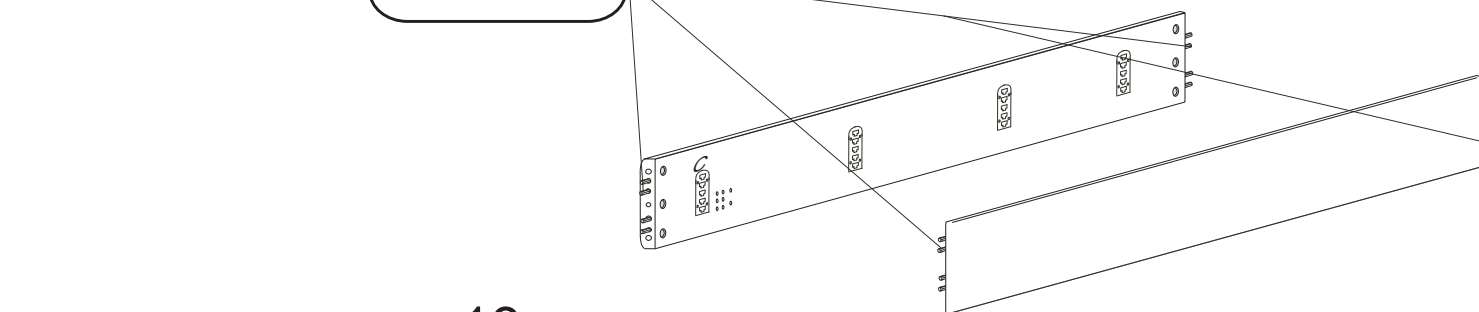


13

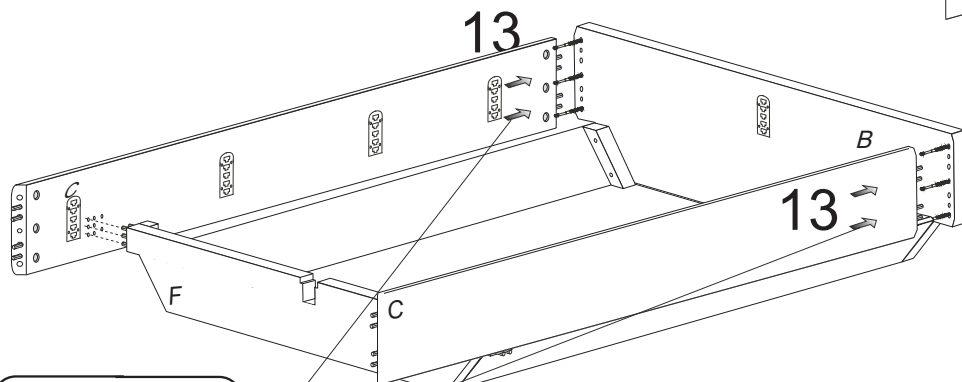

13

14

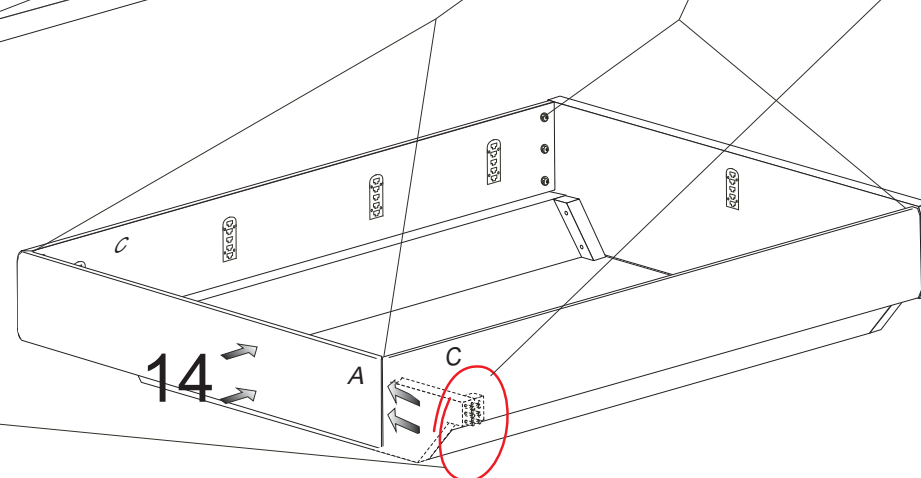

14


A

C

Díly C nasazujte do dílu B zešikma= mírně rozevřené


Čelo A vsadte mezi bočnice, současně nasadte bočnice C na kolíky v díle F.

19

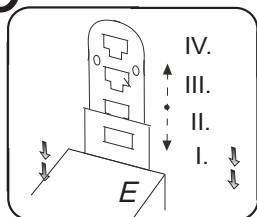


Nasaďte střednici E
do vybrané polohy.

21

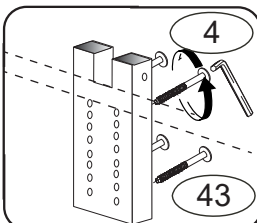


Nastavte polohu dílu H
podle výšky matrace.

22


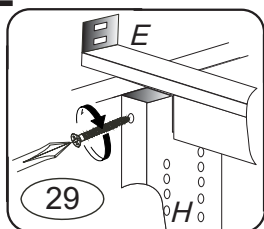


23

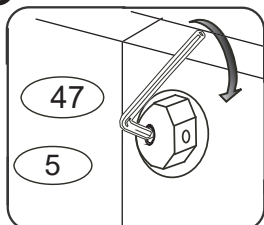


Dotáhněte pevně.

20

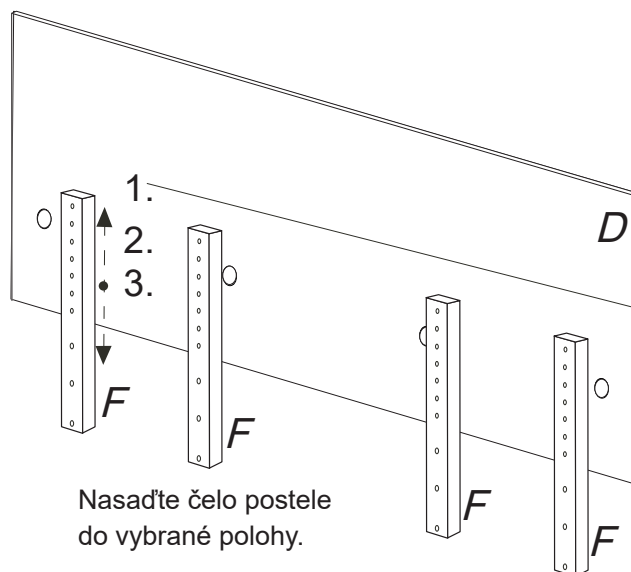
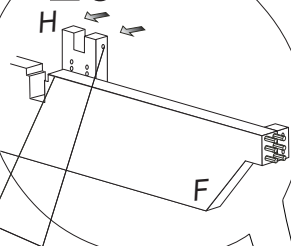


Nasaďte čelo postele
do vybrané polohy.


24

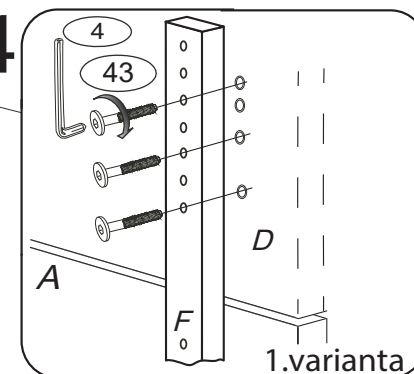


25

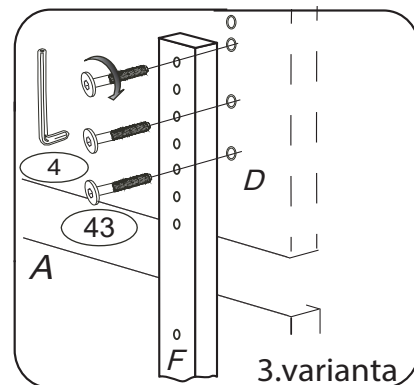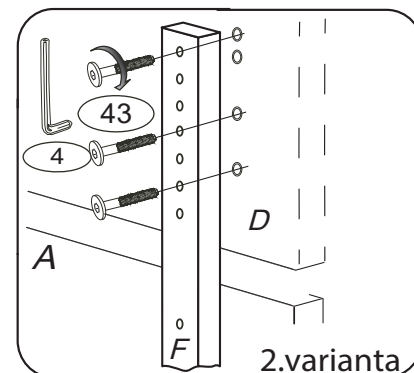

26

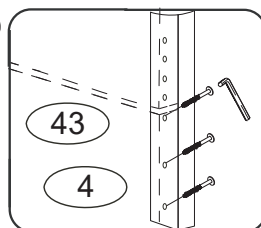

27

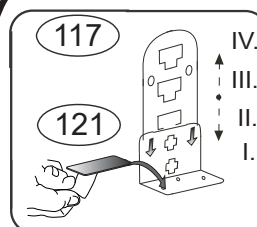

28

Na varifixy
položte
lamelové rošty.