


VALENCIA

1870x2054x885/405

1670x2054x885/405

č. 189

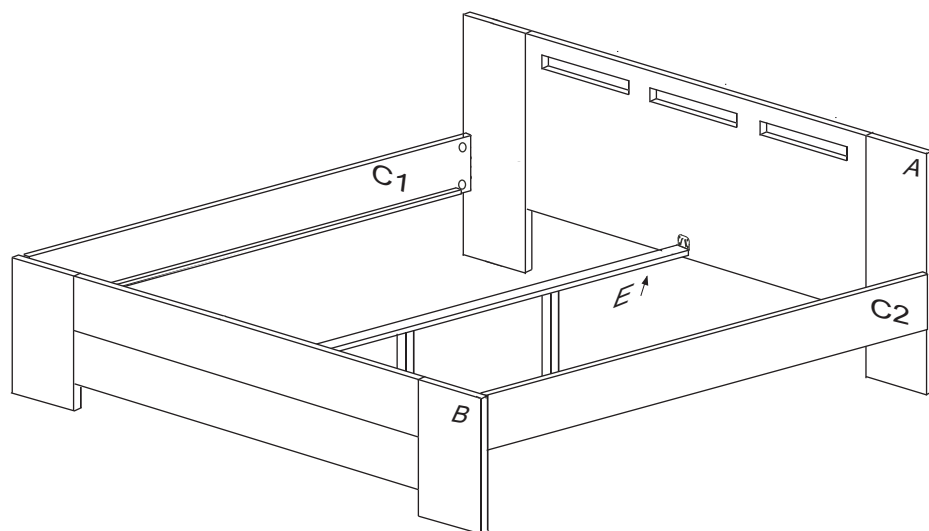

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.


V případě vrzání vtlačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou.



Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.

Olejová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.



1/2

	1 x1 	9 x8 10x50mm 	29 x16 4x40mm 	45 x8 M6x85mm
		46 x8 M6 	47 x8 ø6mm 	48 x8



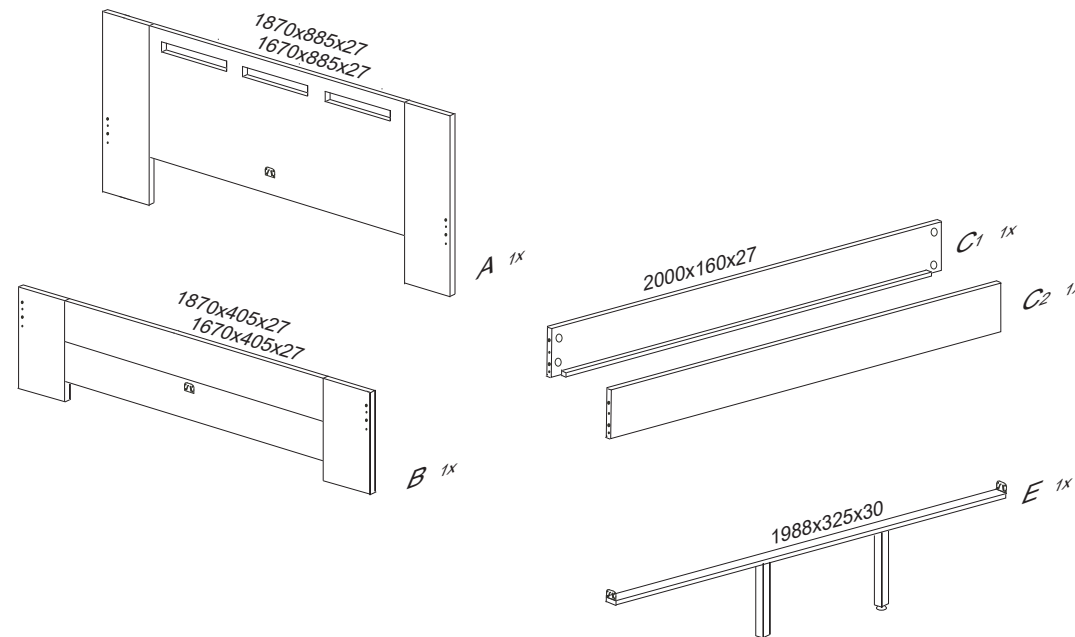


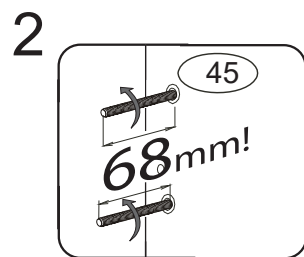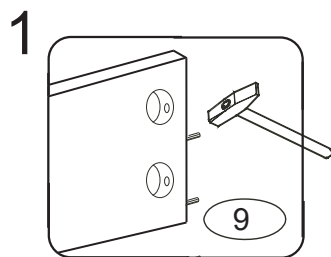

pro snazší zašroubování
namažte šroub mýdlem
nebo olejem

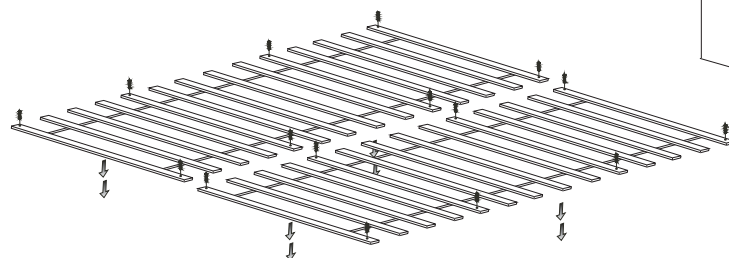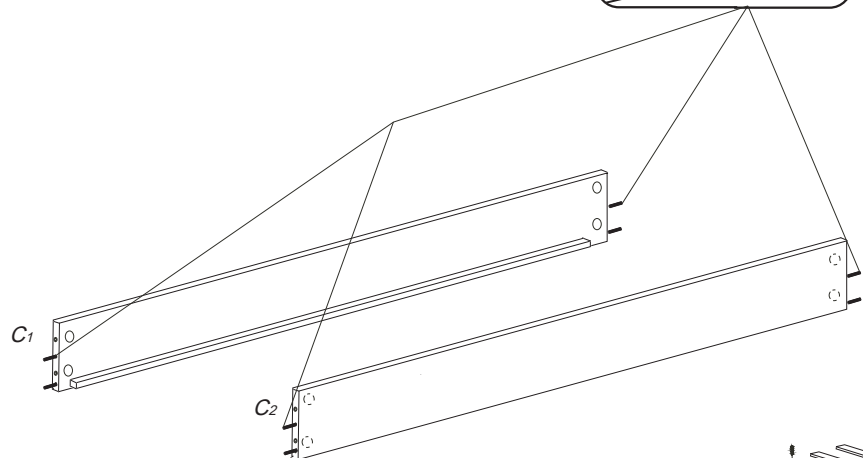

4 Nasadte čela
na bočnice

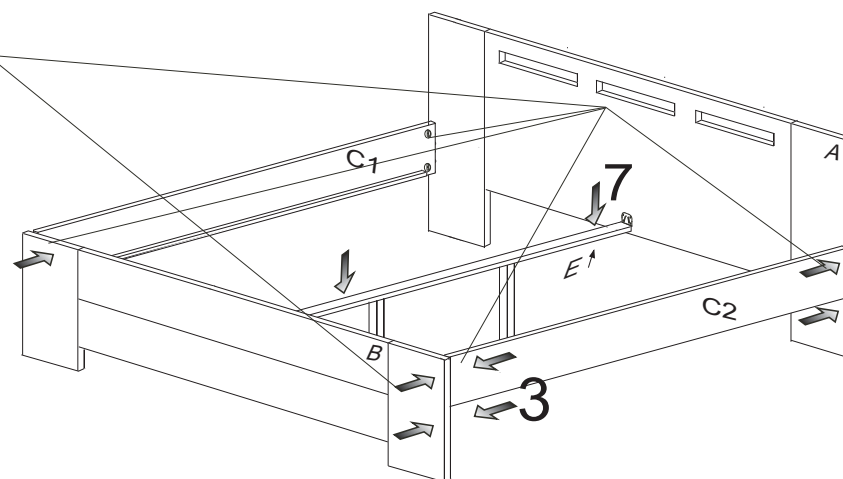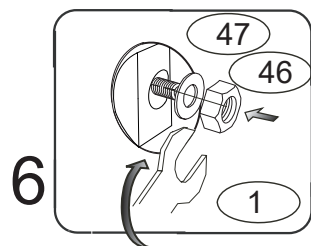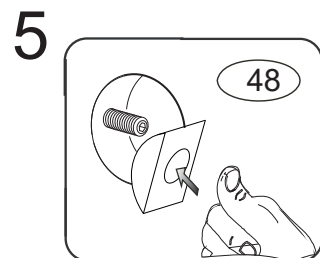

3

8

