
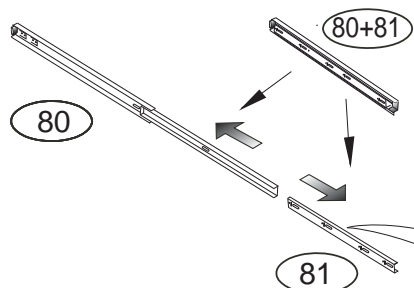



DOMINO

D710

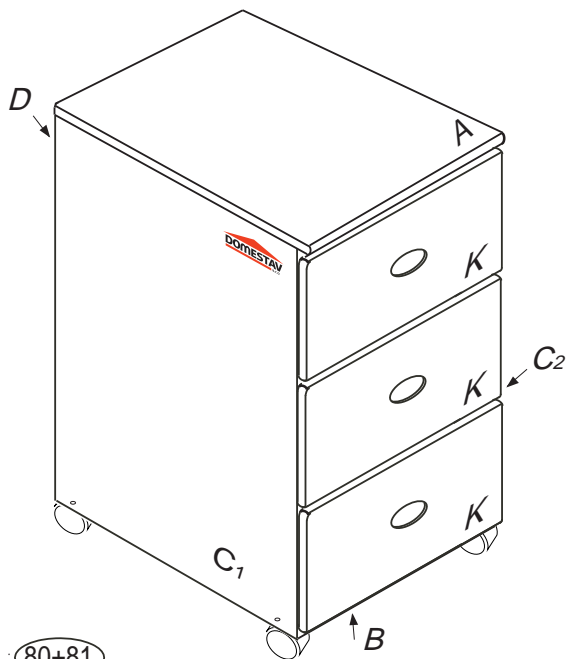

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

	(3) x1 3mm	(4) x1 4mm	(6) x10 8x35mm	(22) x34 3,5x16mm	(23) x18 3,5x12mm
	(60) x6 15mm	(61) x18 DU 2	(68) x12 12mm	(71) x6 7x50mm	(73) x12 5x40mm
	(80+81) x3 400mm	(87) x6	(92) x40 1,4x20mm	(97) x2	(98) x2

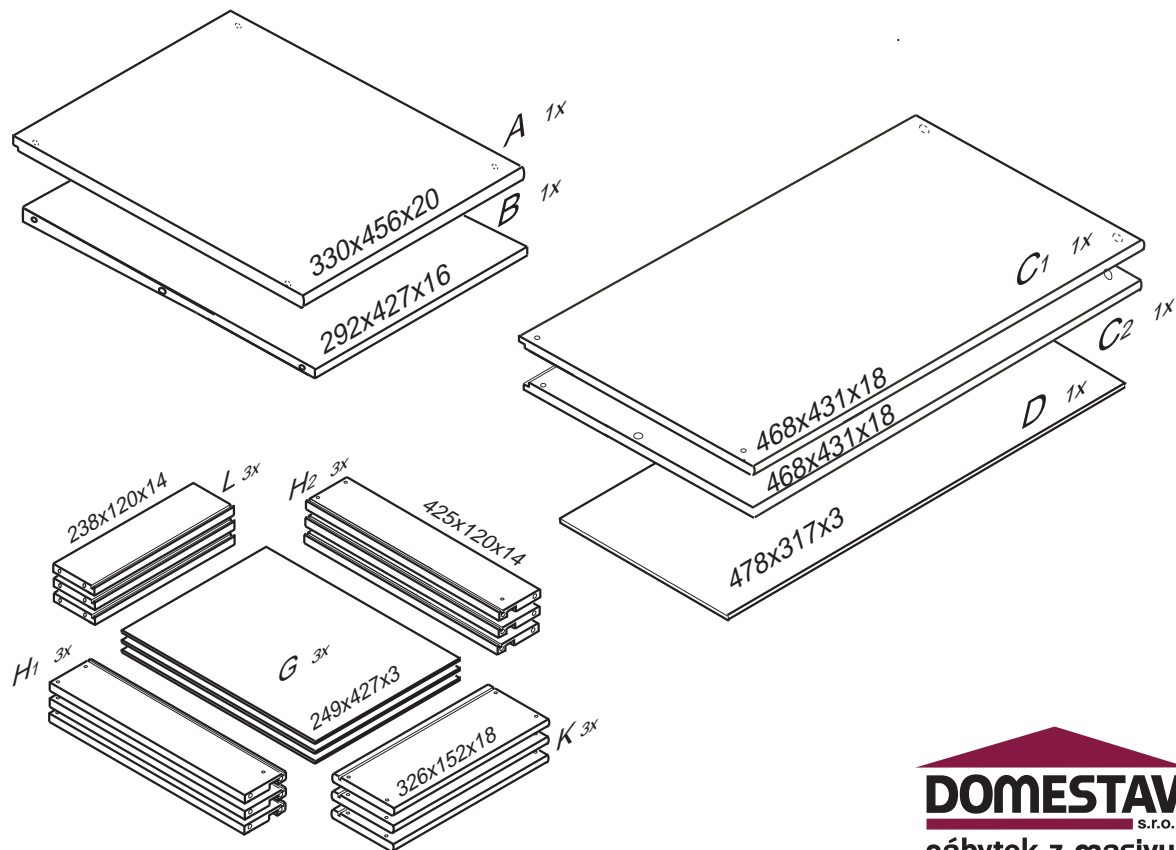

1/3





D 710

2/3




1

2

3

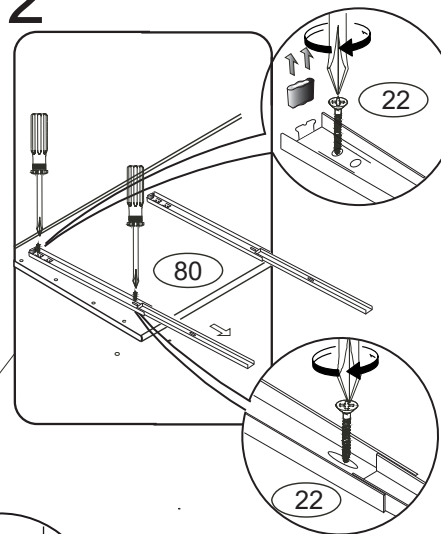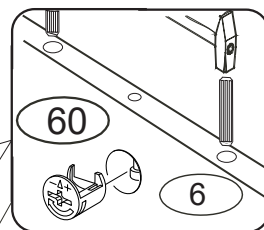
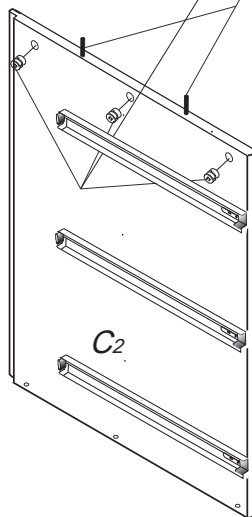
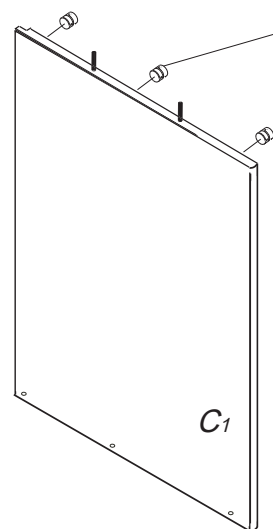


Pro snazší otevírání
zásuvek vyjměte
gumový doraz pojezdu.

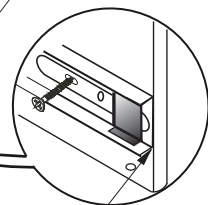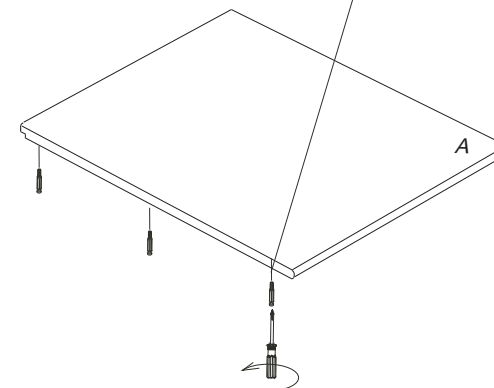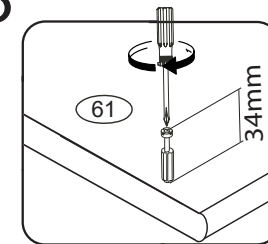


Přední hrana výsuvu
musí být zároveň
s přední hranou C2

4

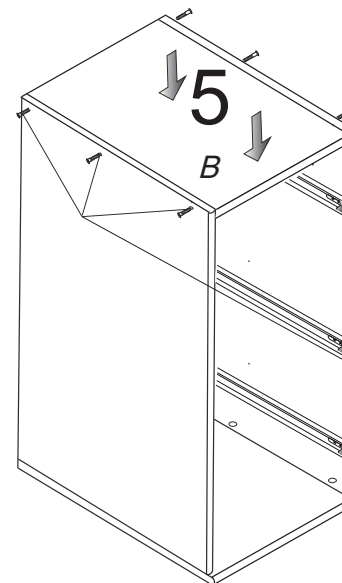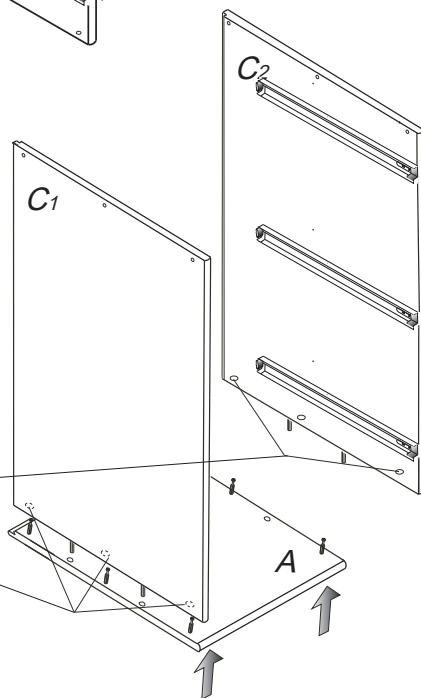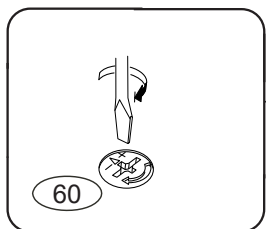

6

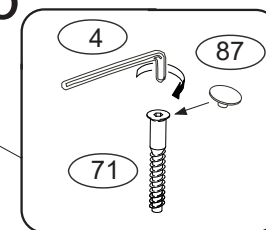

D 710

3/3

