



SOFIA

č.101-102


1020x2035x1100/500

BUK CINK

1/2

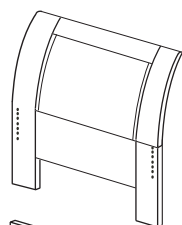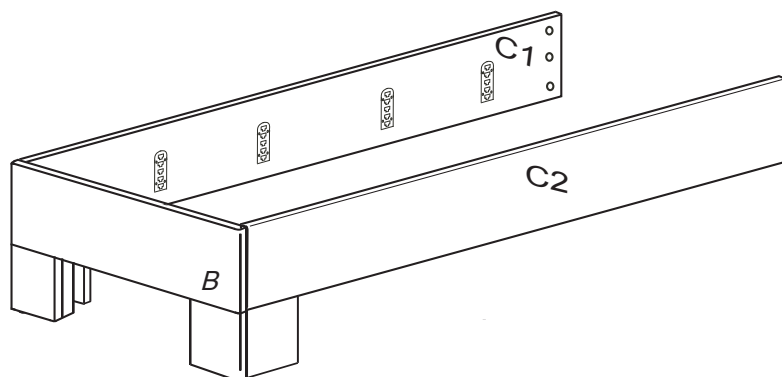

č. F 101

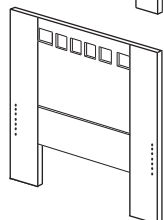


č. F 102




Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

V případě vrzání vtačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou. Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.


	5 x1	9 x18		
		10x50mm		
45 x16	47 x16	117 x8	120 x6	121 x8
6x90buk cink	13501	varifix	filc	filc

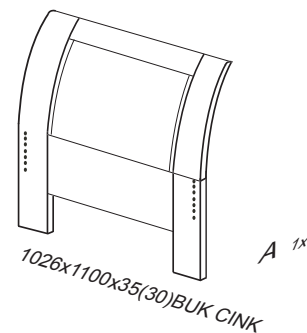

A 1x

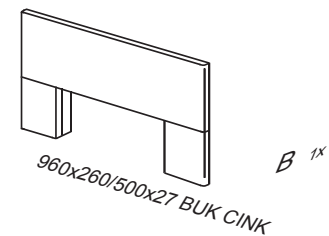


B 1x





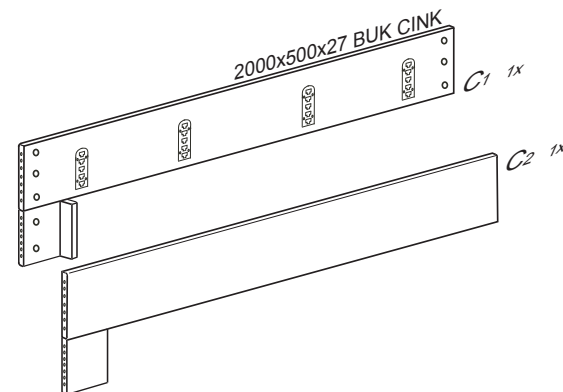


C1 1x

C2 1x

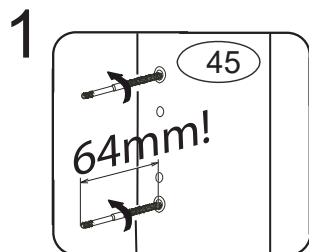

pro snazší zašroubování
namažte šroub mýdlem
nebo olejem

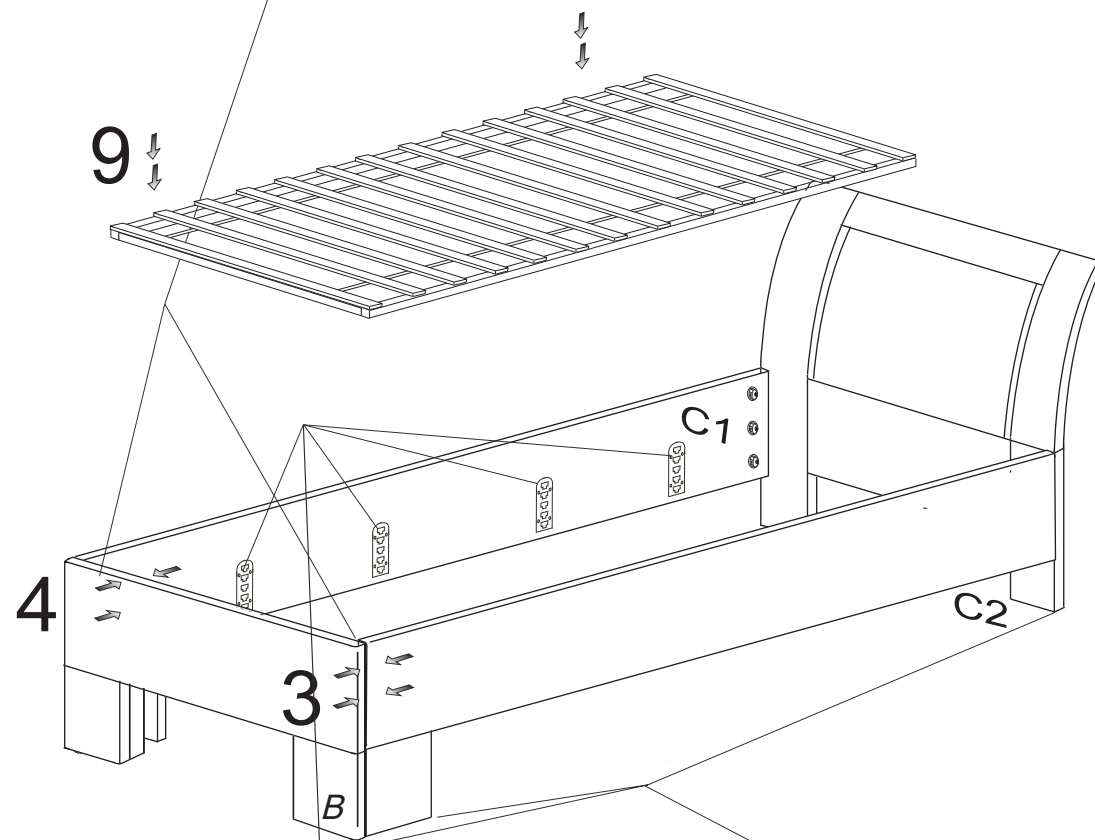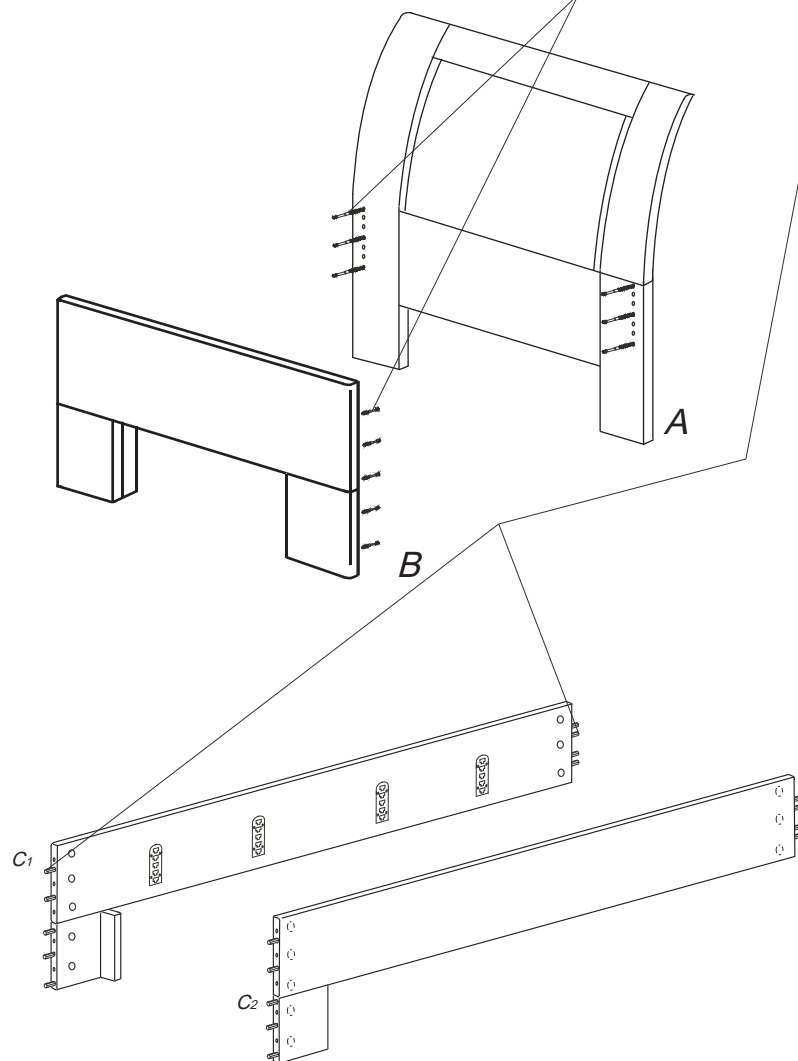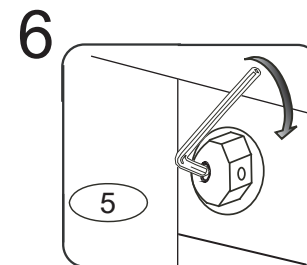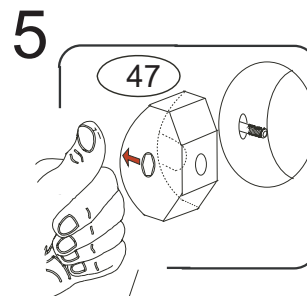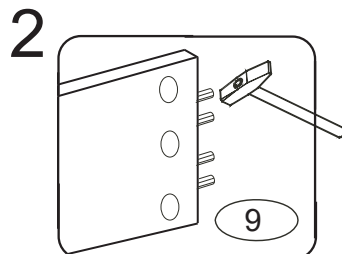

Nasadte varifix č.117.
Slouží jako podpěra
lamelového roštu.
Mezi rošt a varifix
vlepte filc č.121

