


FANTAZIE

Č. F303-DC

F303-BC

1880x2145x1128/500
dub-cink, buk-cink

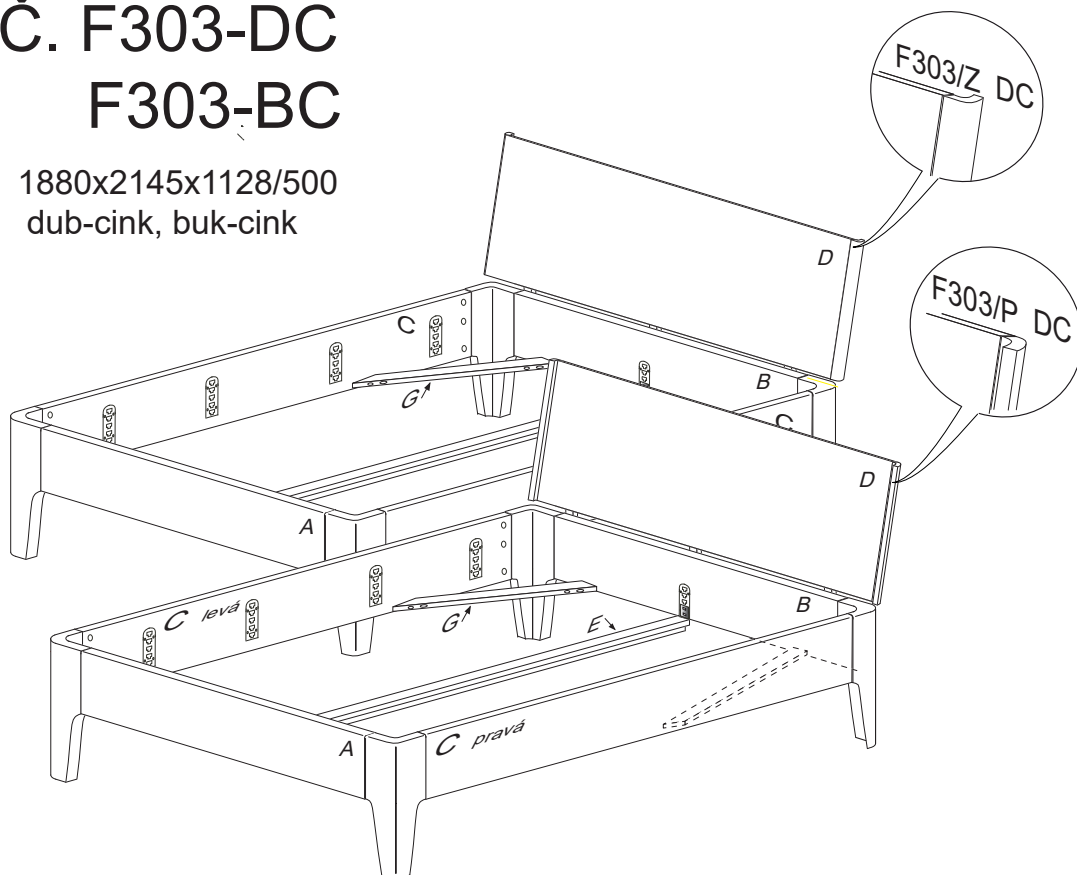

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.


V případě vrzání vtačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou.

Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.

Olejová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.

	4 x1 č.4	5 x1 č.5	9 x14 10x50mm	42 x6 stříbrný šroub 6x45mm	43 x24 6x50mm
44 x2 stříbrný šroub 6x120mm	45 x12 13501	46 x6 13520	47 x18 0	117 x8 varifix	121 x12 filc


1/3

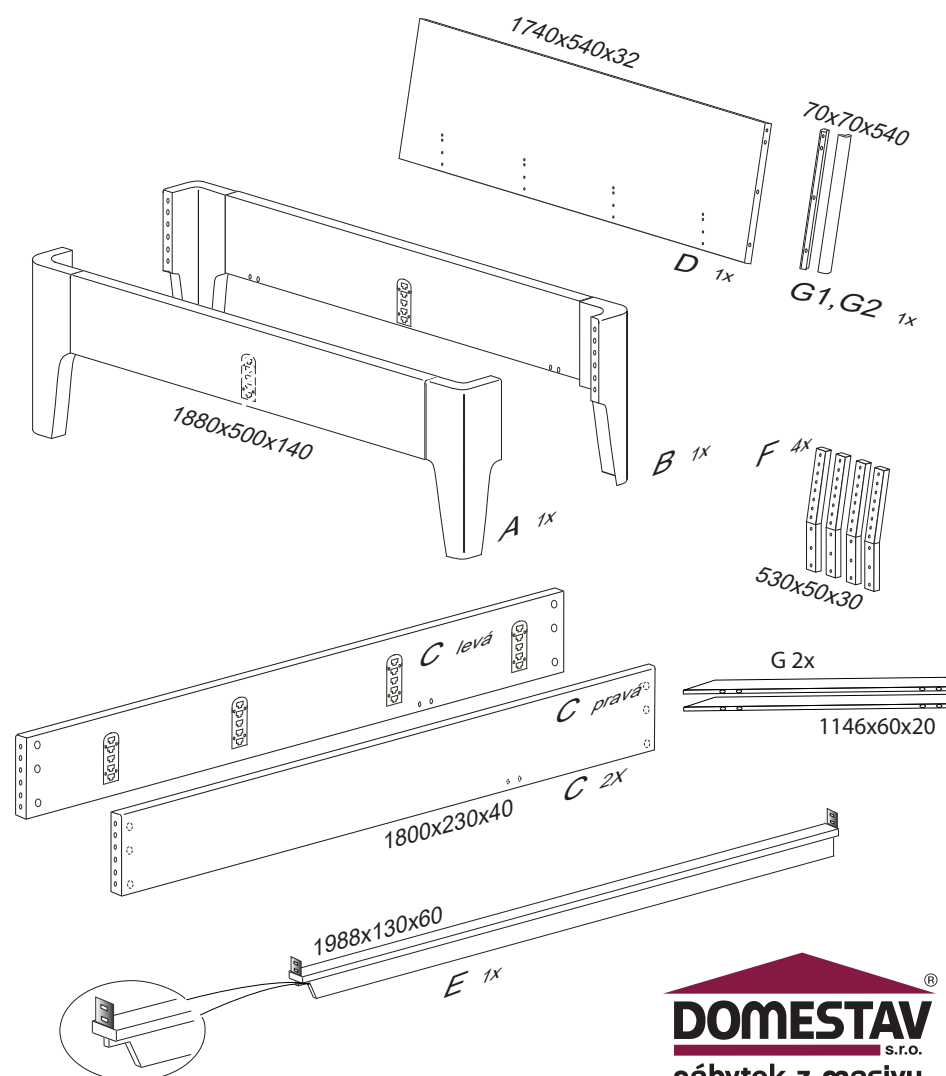


DOMESTAV
s.r.o.
nábytek z masivu

F303-DC
F303-BC



2/3

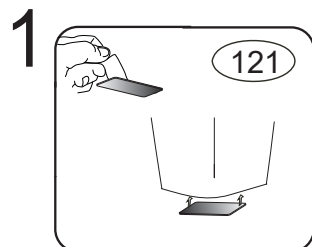



doprostřed spodní části
nohy vlepte filc č.121

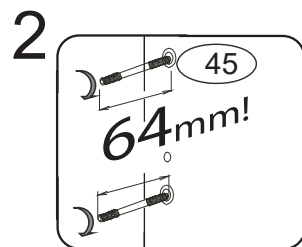



pro snazší zašroubování
namažte šroub mýdlem
nebo olejem

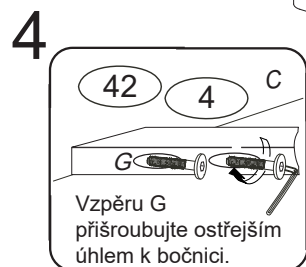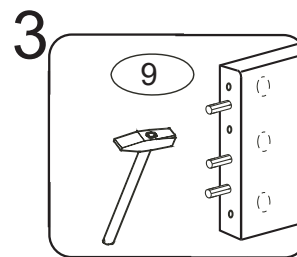




Vzpěru G
přišroubujte ostřejším
úhlem k bočnici.

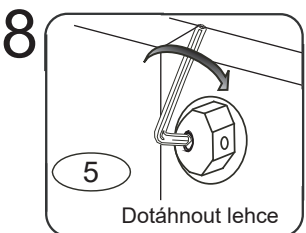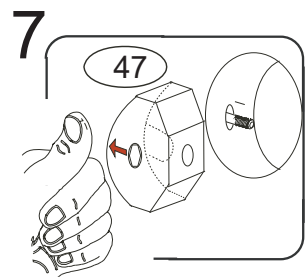


Dotáhnout lehce

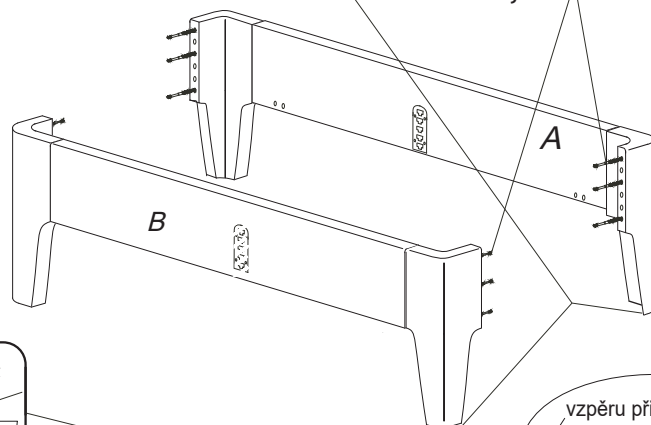


vzpěru přiložte
ostřejším úhlem k bočnici C

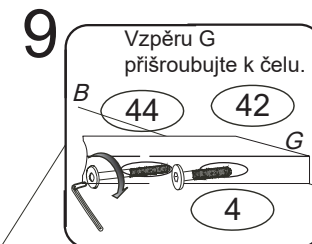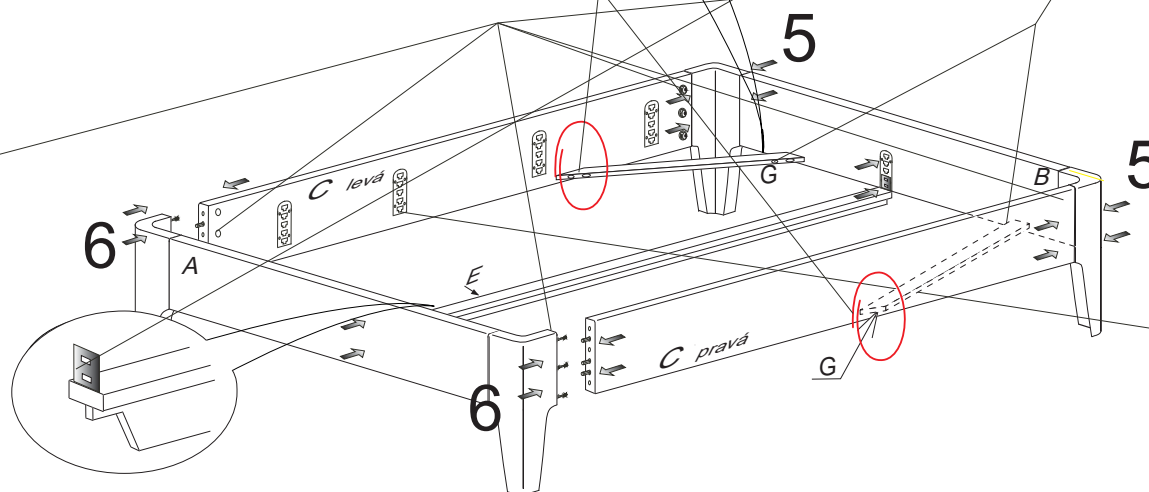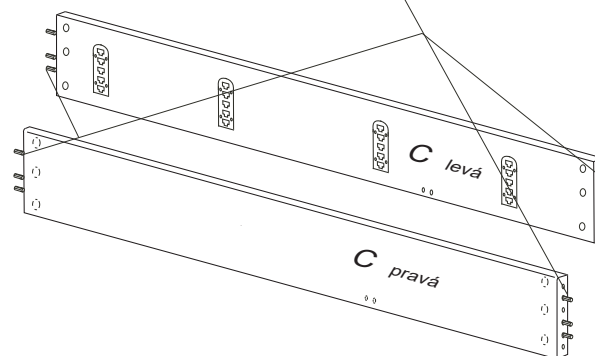


Vzpěru G
přišroubujte k čelu.

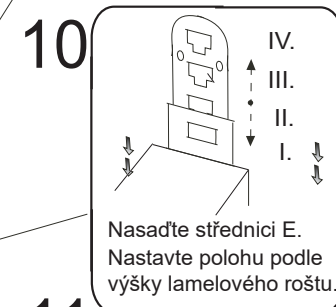

Nasaďte střednici E.
Nastavte polohu podle
výšky lamelového roštu.

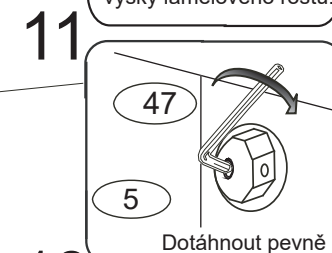

Dotáhnout pevně

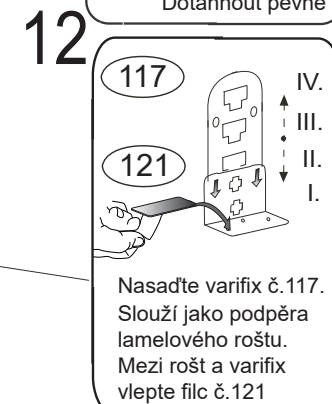

Nasaďte varifix č.117.
Slouží jako podpora
lamelového roštu.
Mezi rošt a varifix
vlepte filc č.121


F303-DC
F303-BC

3/3


15

Nasadte zaoblené boky
na čelo do zvolené polohy
(směrem do předu či
do zadu)


16

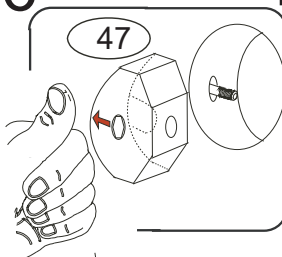


17

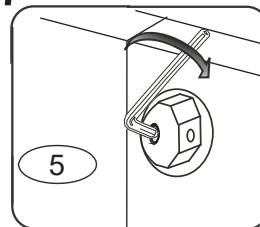


18

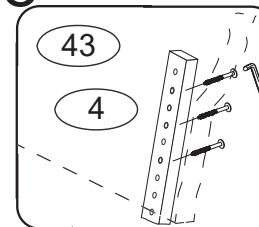


13

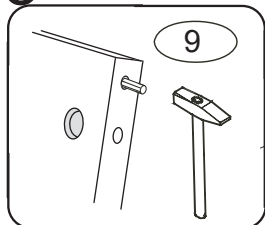


14

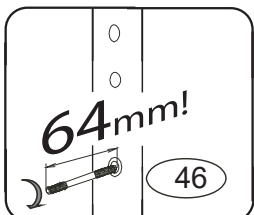


pro snazší zašroubování
namažte šroub mýdlem
nebo olejem

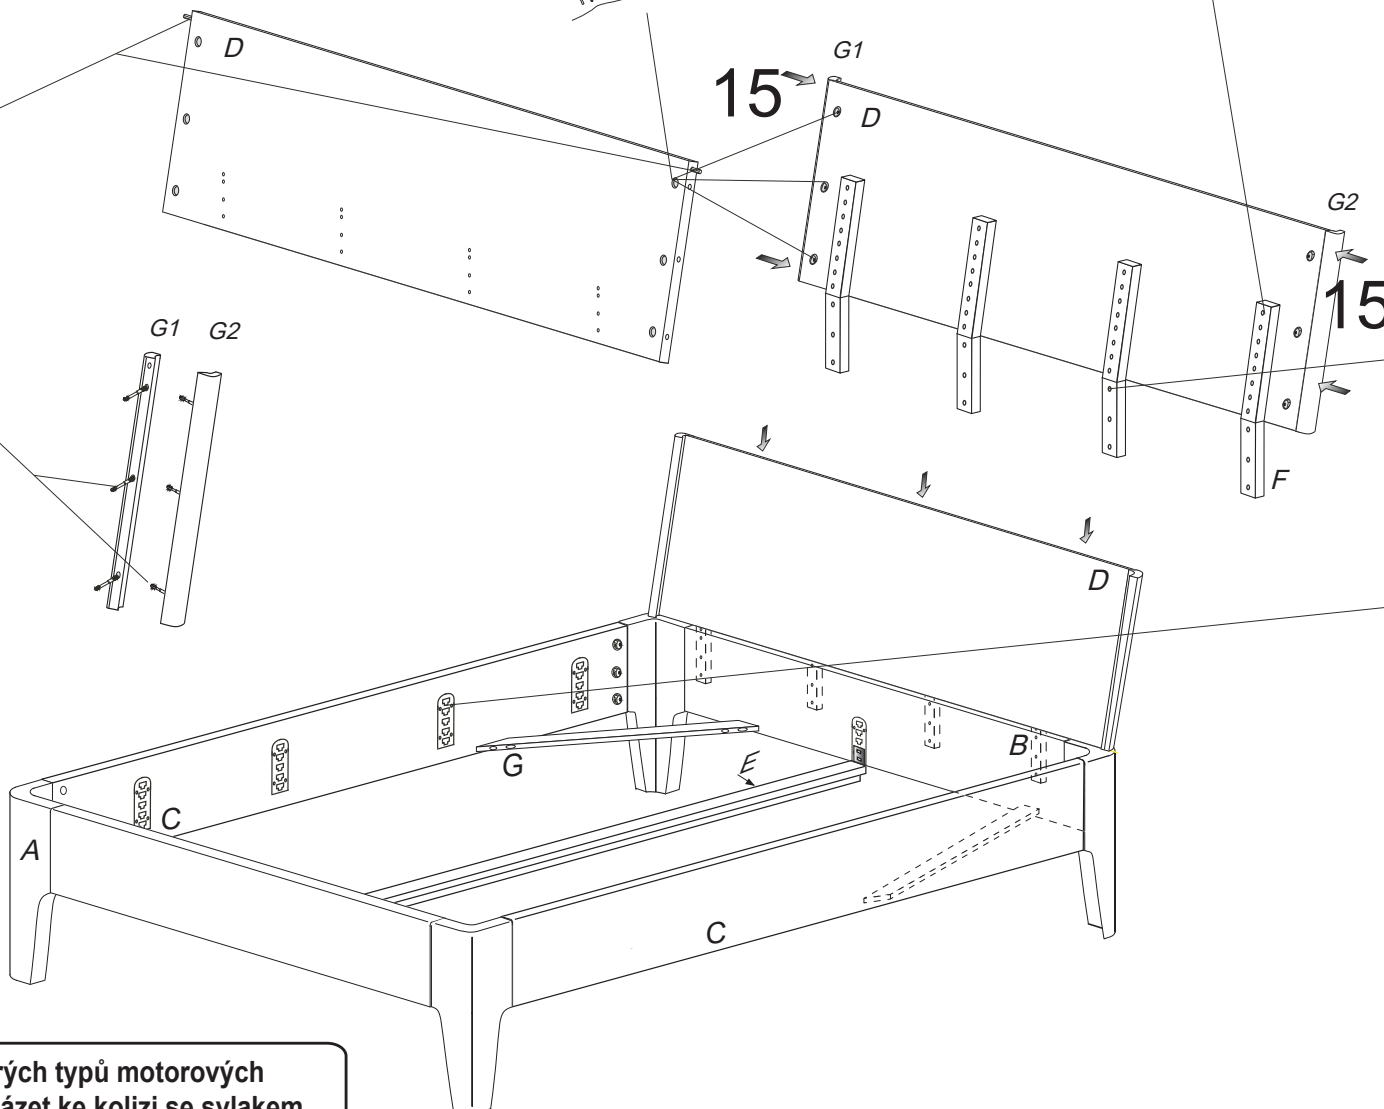

19

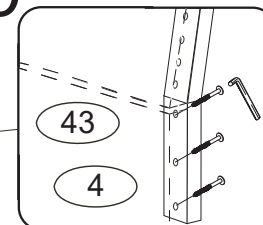

20

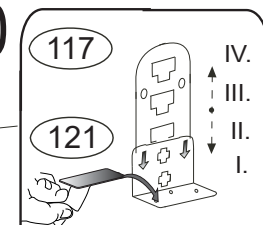

Nasadte variflex č.117.
Slouží jako podpora
lamelového roštu.
Mezi rošt a variflex
vlepte filc č.121

21

Na varifixy
položte
lamelové rošty.



Při použití některých typů motorových
roštů může docházet ke kolizi se svlakem.
V tomto případě svlak-díl G nemontujte.