

FLORENCIA

1920x2075x1100/500
1720x2075x1100/500

BUK CINK

č. F 106

č. F 108

č. F 110

č. F 119

č. F 117

č. F 118

č. F 120

č. F 121

č. F 122

č. F 124

č. F 129

č. F 161



Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.


V případě vrzání vtačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou.


Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.

Olejová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.







	5 x1	9 x14 10x50mm	
45 x12 6x90buk cink	47 x12 13501	117 x8 varifix	120 x6 filc
			121 x8 filc

1/2

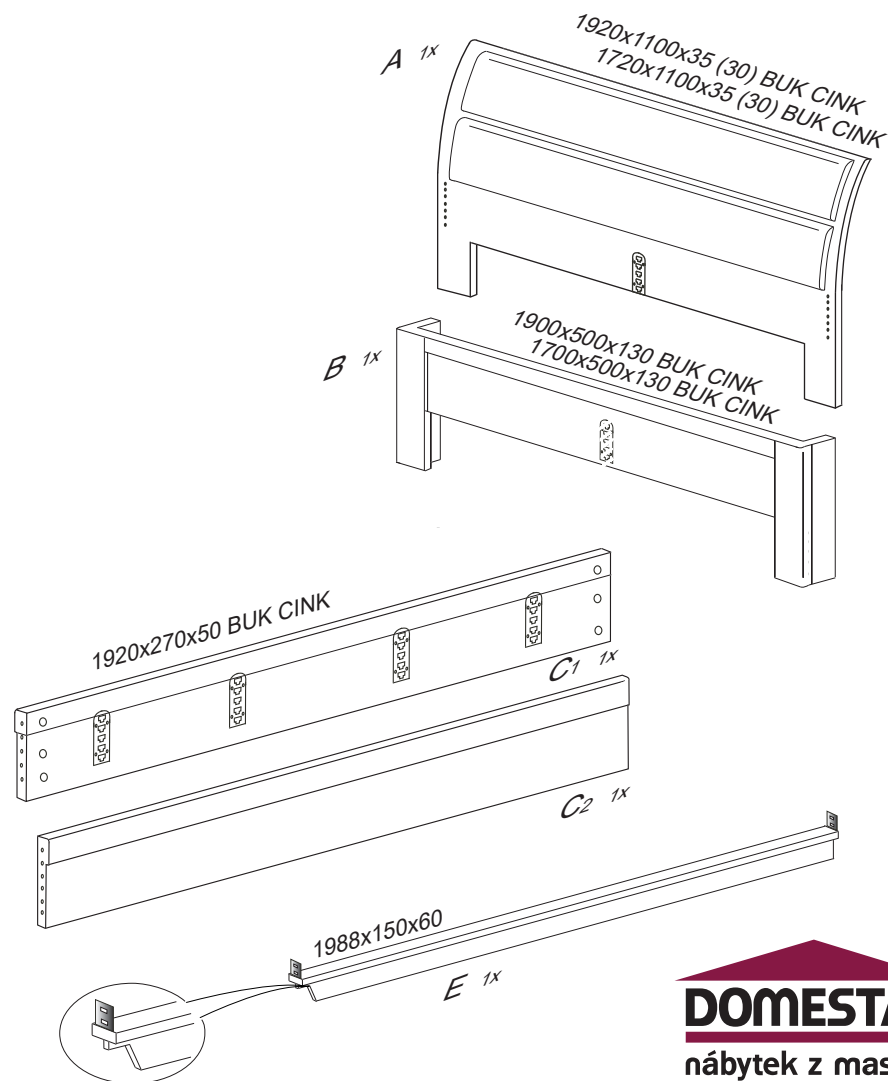

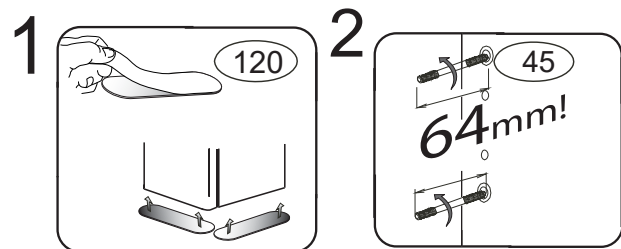

pro snazší zašroubování
namažte šroub mýdlem
nebo olejem

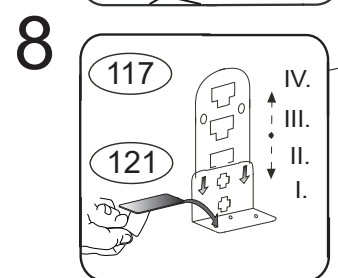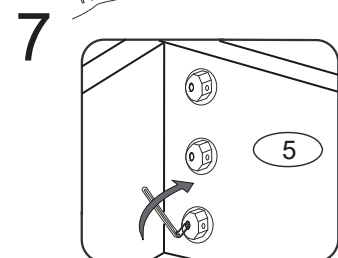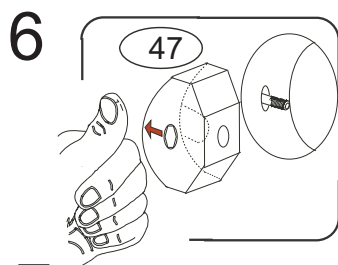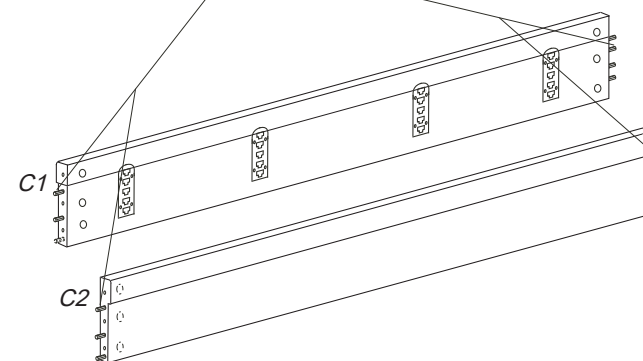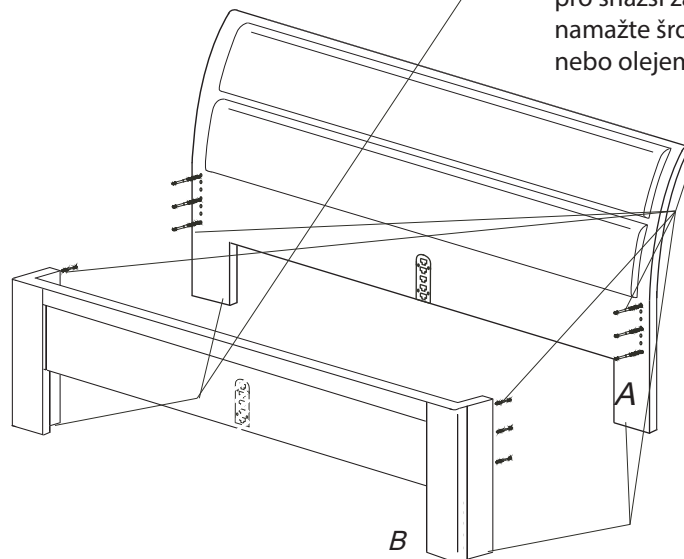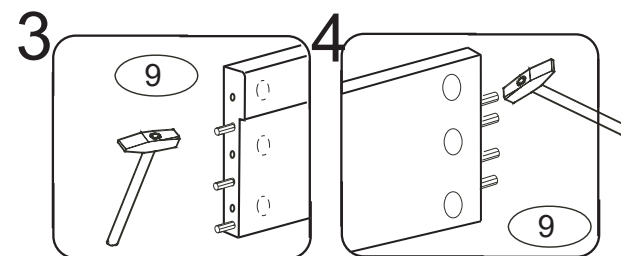

Nasadte variflex č. 117.
Slouží jako podpora
lamelového roštu.
Mezi rošt a variflex
vlepte filc č. 121

