


ARIA

SKŘÍŇ KOMBINOVANÁ č.R114


1080x2450x600

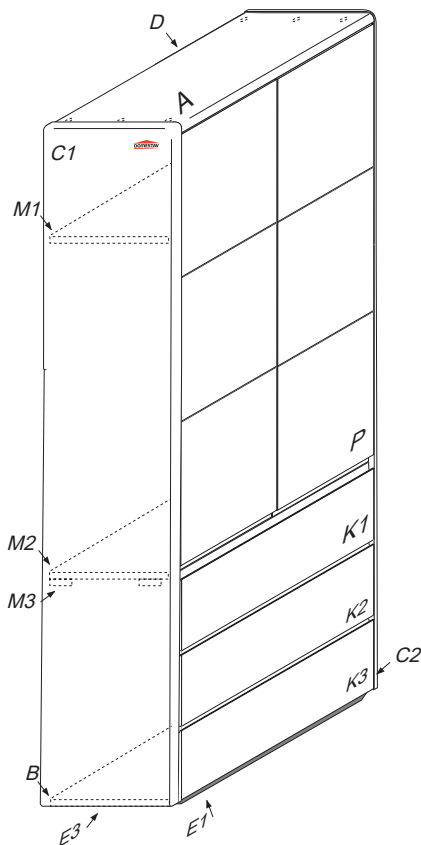

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.


Olejová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vyprchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.

	4 x1 4mm	5 x1 5mm	7 x54 10x50mm	13 x6 6x50mm	21 x16 3,5x16mm	22 x60 3,5x20mm	23 x16 EU 6x13mm
24 x12 EU 6x16mm	40 x15 5x60mm	41 x6 čočka 5x25mm	45 x22 6x90buk cink	46 x6 12.600	47 x22 13.501	48 x6 12.600	
75 x6	76 x6	80 x1 500mm	81 x3 550mm	89 x2	120 x8 filc	121 x12 krytka 30x3	

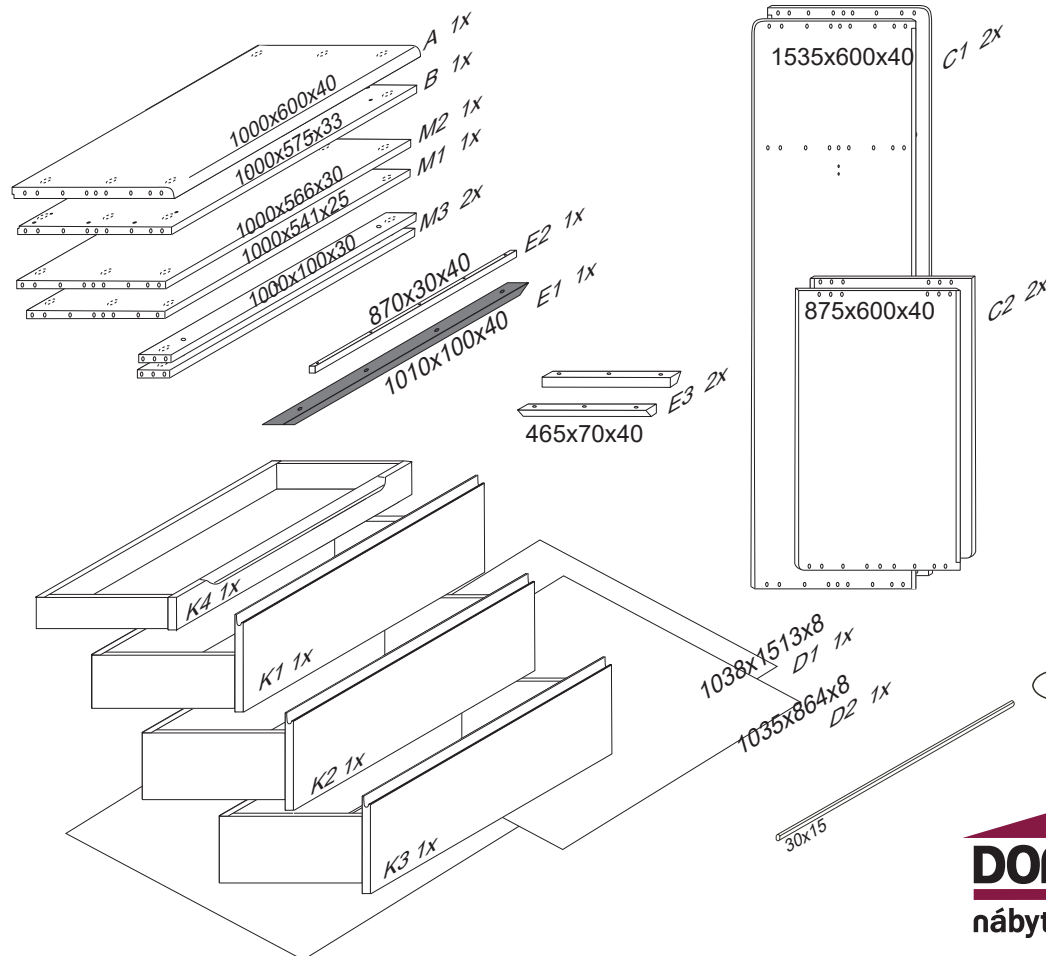

R114


2/4

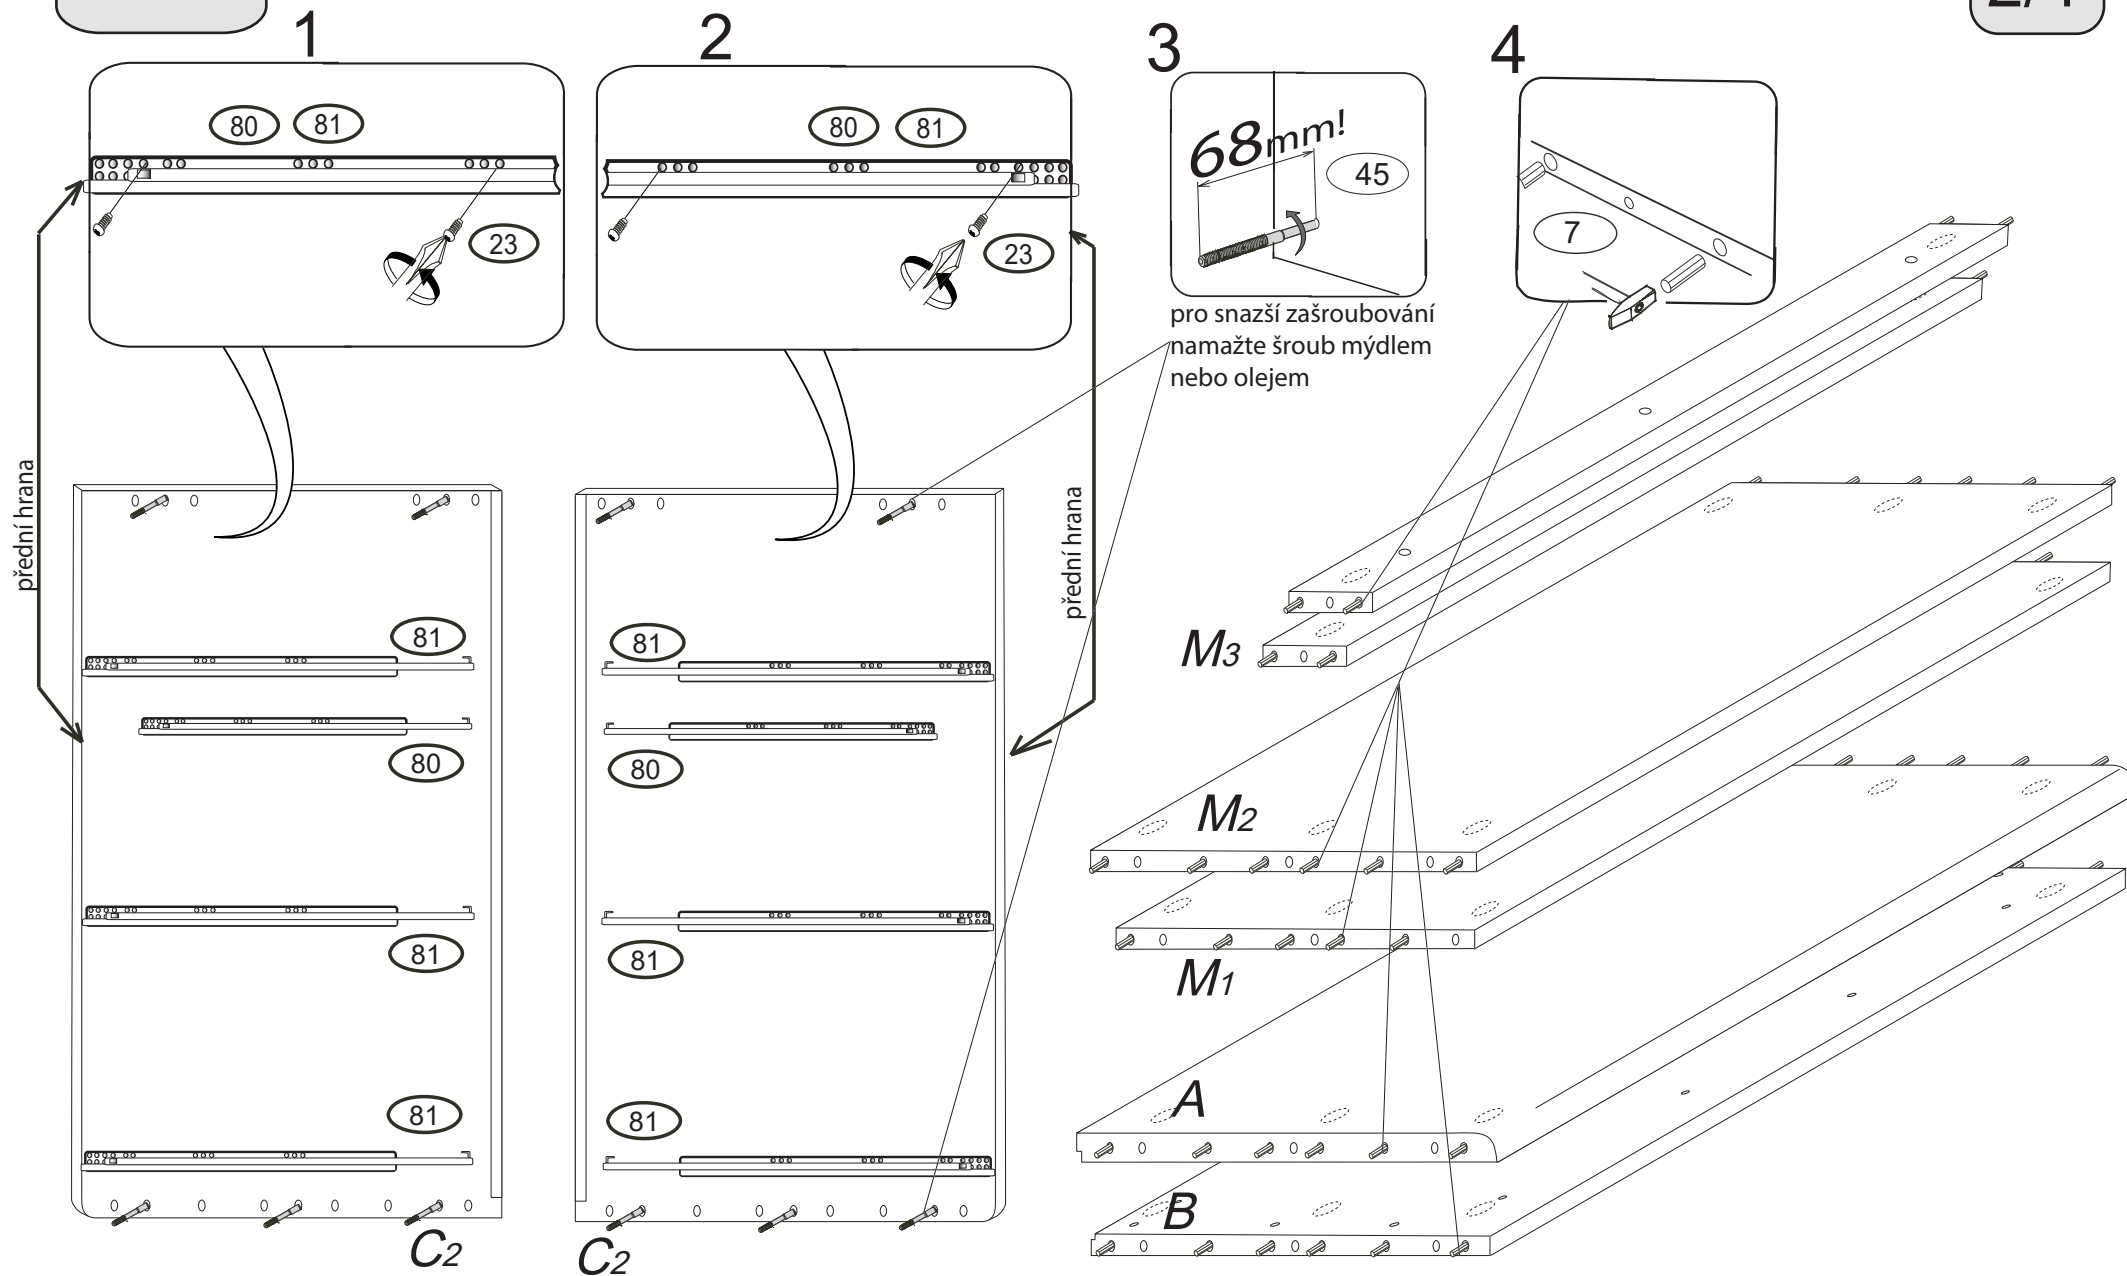


R114

3/4

6

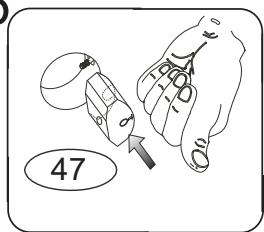


7

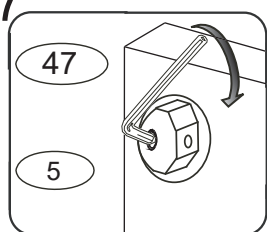


dotáhněte zlehka kování
na dílech B, M₃

12

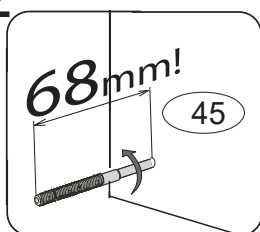


68mm!
pro snazší zašroubování
namažte šroub mýdlem
nebo olejem


13

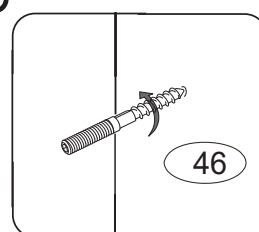




14

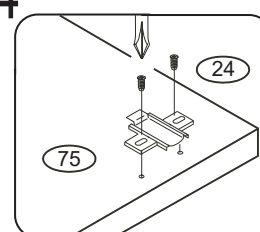


15

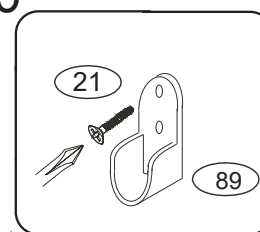


5

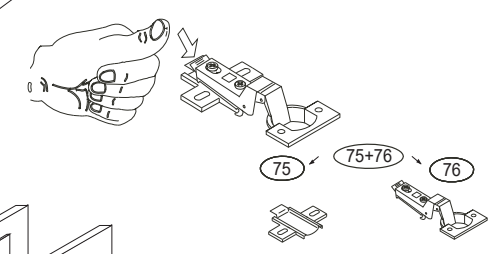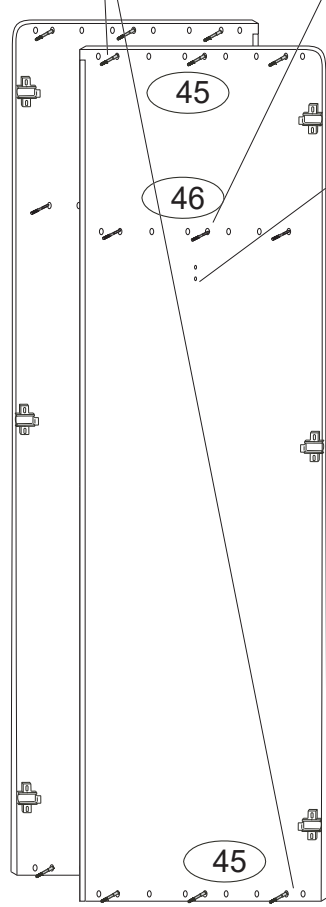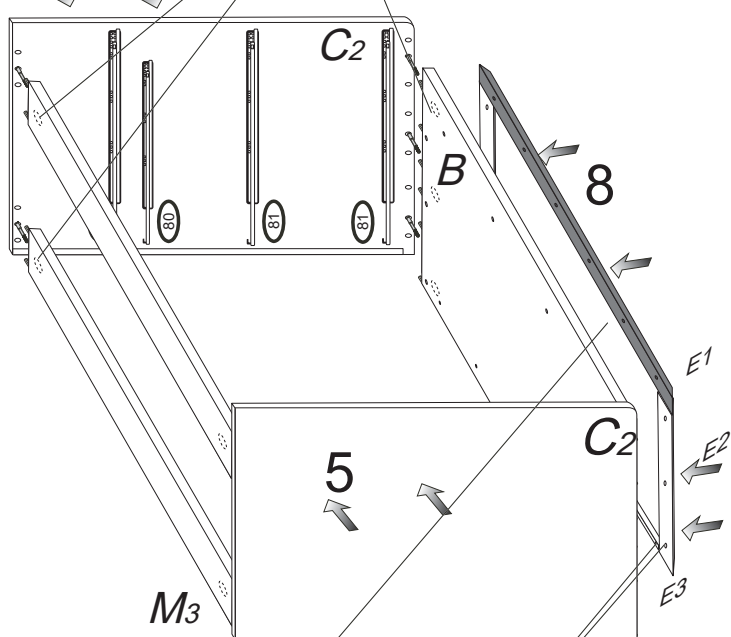


16

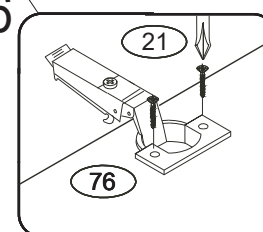


9

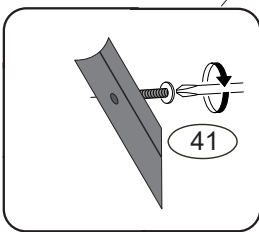


10

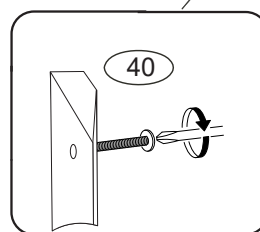

11

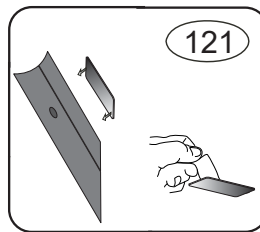


na rám vlepíte filc č.121

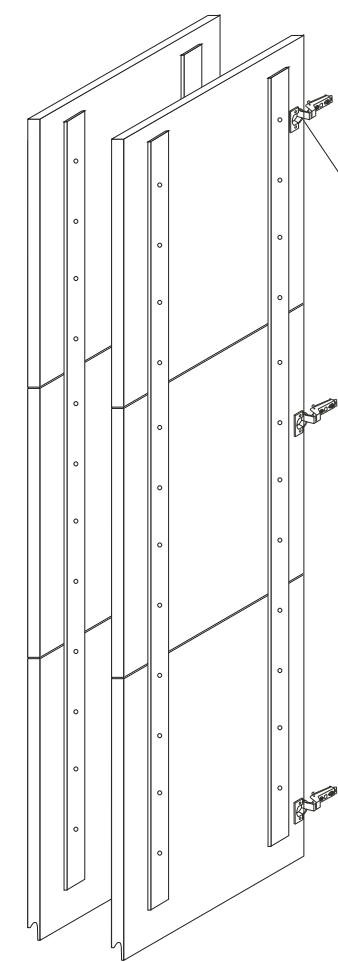


R114

4/4


18

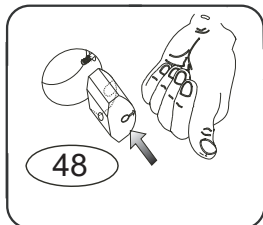

19

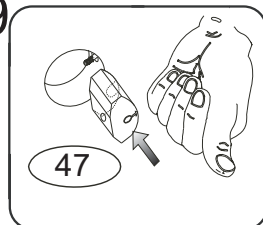


20

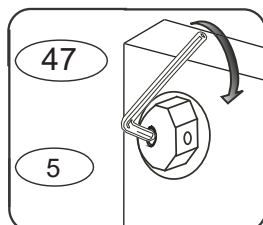


dotáhněte zlehka kování
na dílech A, M₁, M₂

21

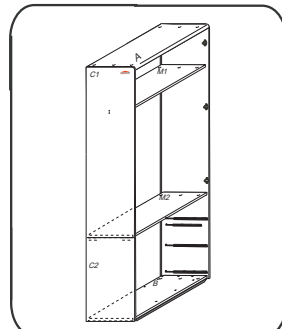


postavte oba díly na sebe

22

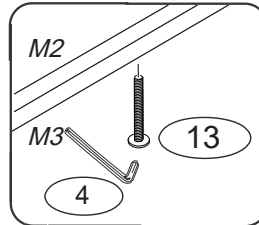


23

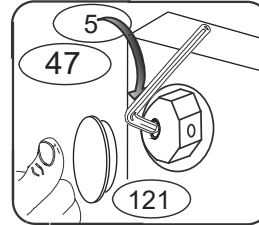

dotáhněte pevně kování
na dílech A, B, M₁, M₂, M₃
a na viditelné otvory A, M₁,
nasadte krytku č.121


⚠ díly M₁, M₂ mají vrtání
děr ze spodní strany

17

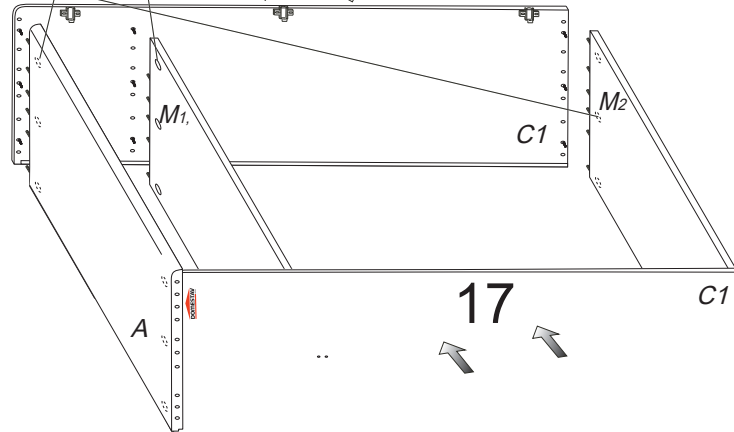


26


Na vysunuté pojezdy nasadte zásuvky.
Polohu zásuvek upravte červeným kolečkem na spoje.

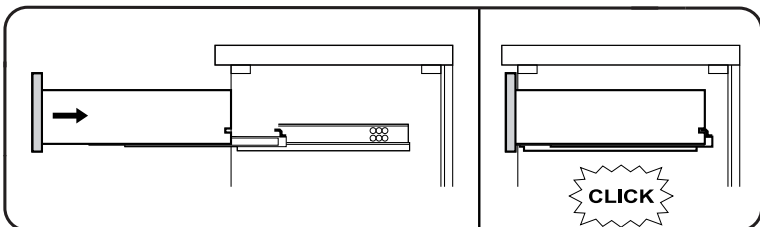

24

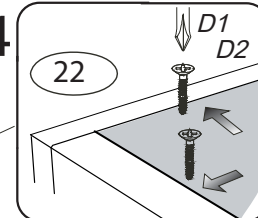

25

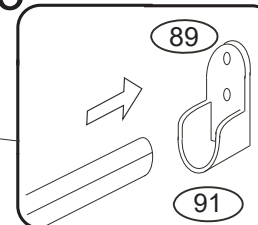

27

