


DOMINO

D869_120

D869_140

D869_120/BC

D869_140/BC

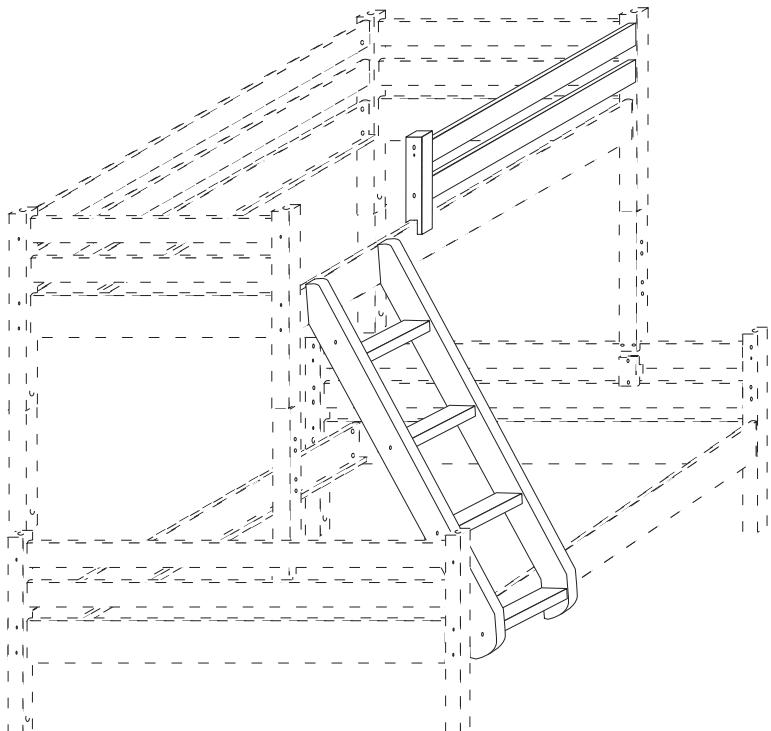

Kolíky vždy narazte nejprve do otvorů ve hranách dílců, je nutné je zarazit se stejným přesahem. V případě, že některý kolík přesahuje, je nutné jej zakrátit. Dílce srážejte kladivem pouze přes dřevěnou podložku.

V případě vrzání vtlačte do spoje tekuté mýdlo v poměru 1:1 s vodou.

Tento jev se u nábytku z masivu vyskytuje běžně.


Olejová úprava výrobku vykazuje po určitou dobu specifickou vůni, která není zdravotně závadná a časem vypřchá. Lakované, mořené a olejované výrobky otírat navlhčenou textilií a vytřít do sucha. Lze použít i Pronto.

1/2

29 x8	72 x8	87 x8	106 x4	121 x4
3,5x40mm-smrk 3,5x35mm-buk	7x70mm- smrk 7x50mm-buk			filc-háky
č.4				
4 x1	9 x16	10x50mm		


A 2x

stojka

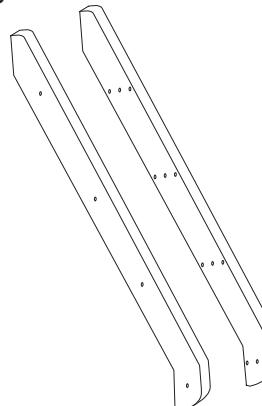

1126 x 100 x 25


(1210 x 100 x 25)





B 4x
nášlap

388 x 85 x 25


1

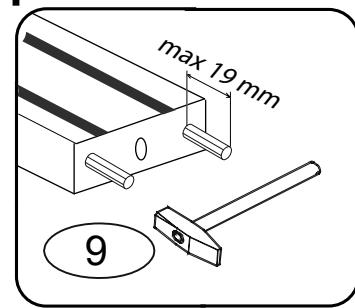


Kolíky narazte do nášlapu,
nikoli do stojky

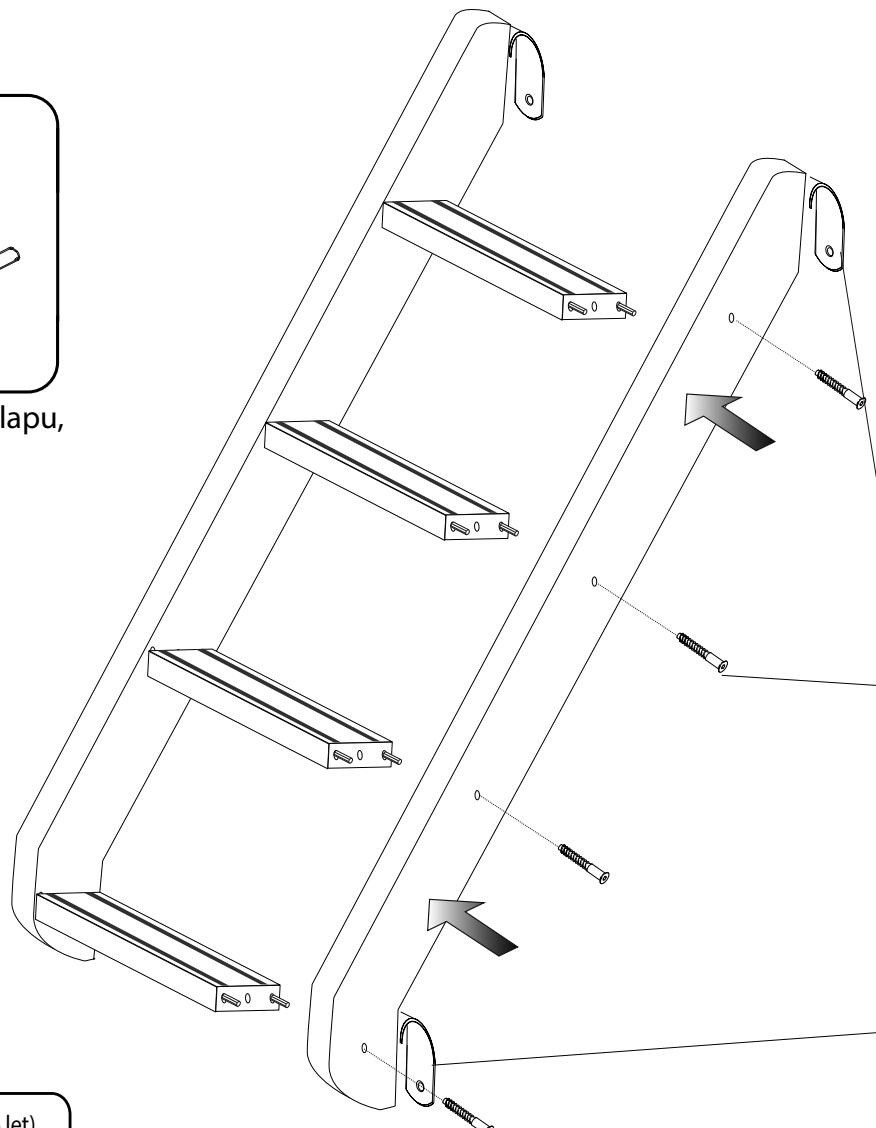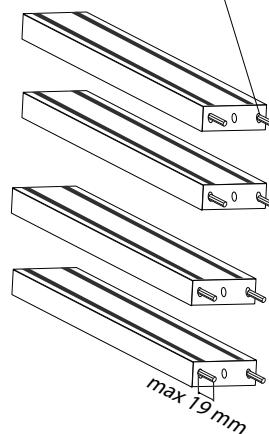

2

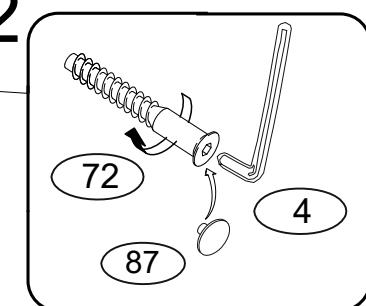

3

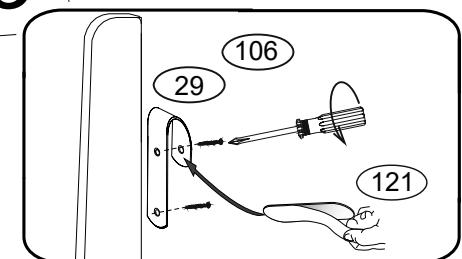

Na vnitřní stranu háků
vlepte filc č.121



- Uvědomte si nebezpečí pádu malých dětí (do 6 let) z horní postele.
- Horní plocha matrace. nesmí přesáhnout červenou rysku na stojně zábrany.
- Maximální výška matrace pro horní lůžko je 210mm.
- Bezpečnostní požadavky dle normy ČSN EN 747-1